

CERCO INGLÉS

CO-EXTRUDED

GUÍA DE INSTALACIÓN



VIGORITA

ÍNDICE

Información general sobre el producto	3
Herramientas e insumos para la instalación	4
Almacenamiento del producto	5
Planear colocación	6
Instalación de la base	7
Instalación de las tablas	8
Mantenimiento y cuidados	9

Importante

Al momento de comenzar a instalar este producto, Ud. debe estar de acuerdo en que leyó y comprendió todos los requerimientos necesarios para la correcta instalación del mismo.

Una desviación en la interpretación de estas recomendaciones, pueden derivar en una deficiente colocación y pérdida del cerco.

Sobre el producto


Los Cercos Ingleses Co-Extruded, son una alternativa, durable y resistente.

Su estructura esta sostenida por componentes de aluminio y hierro, las tablas que lo componen están fabricadas a través de diferentes materiales:

Capa de superficie: HDPE modificado

Capa central: 55 % polvo de madera reciclado, 35 % plástico reciclado ambiental (PE, PP), 10 % aditivos especiales. Interior hueco, ranura lateral para una fácil instalación.


Su principal característica es que posee un recubrimiento 100% de PVC (coating protector) que lo hace impermeable y no permite la penetración de líquidos ni grasas, generando así un mejor mantenimiento periódico.

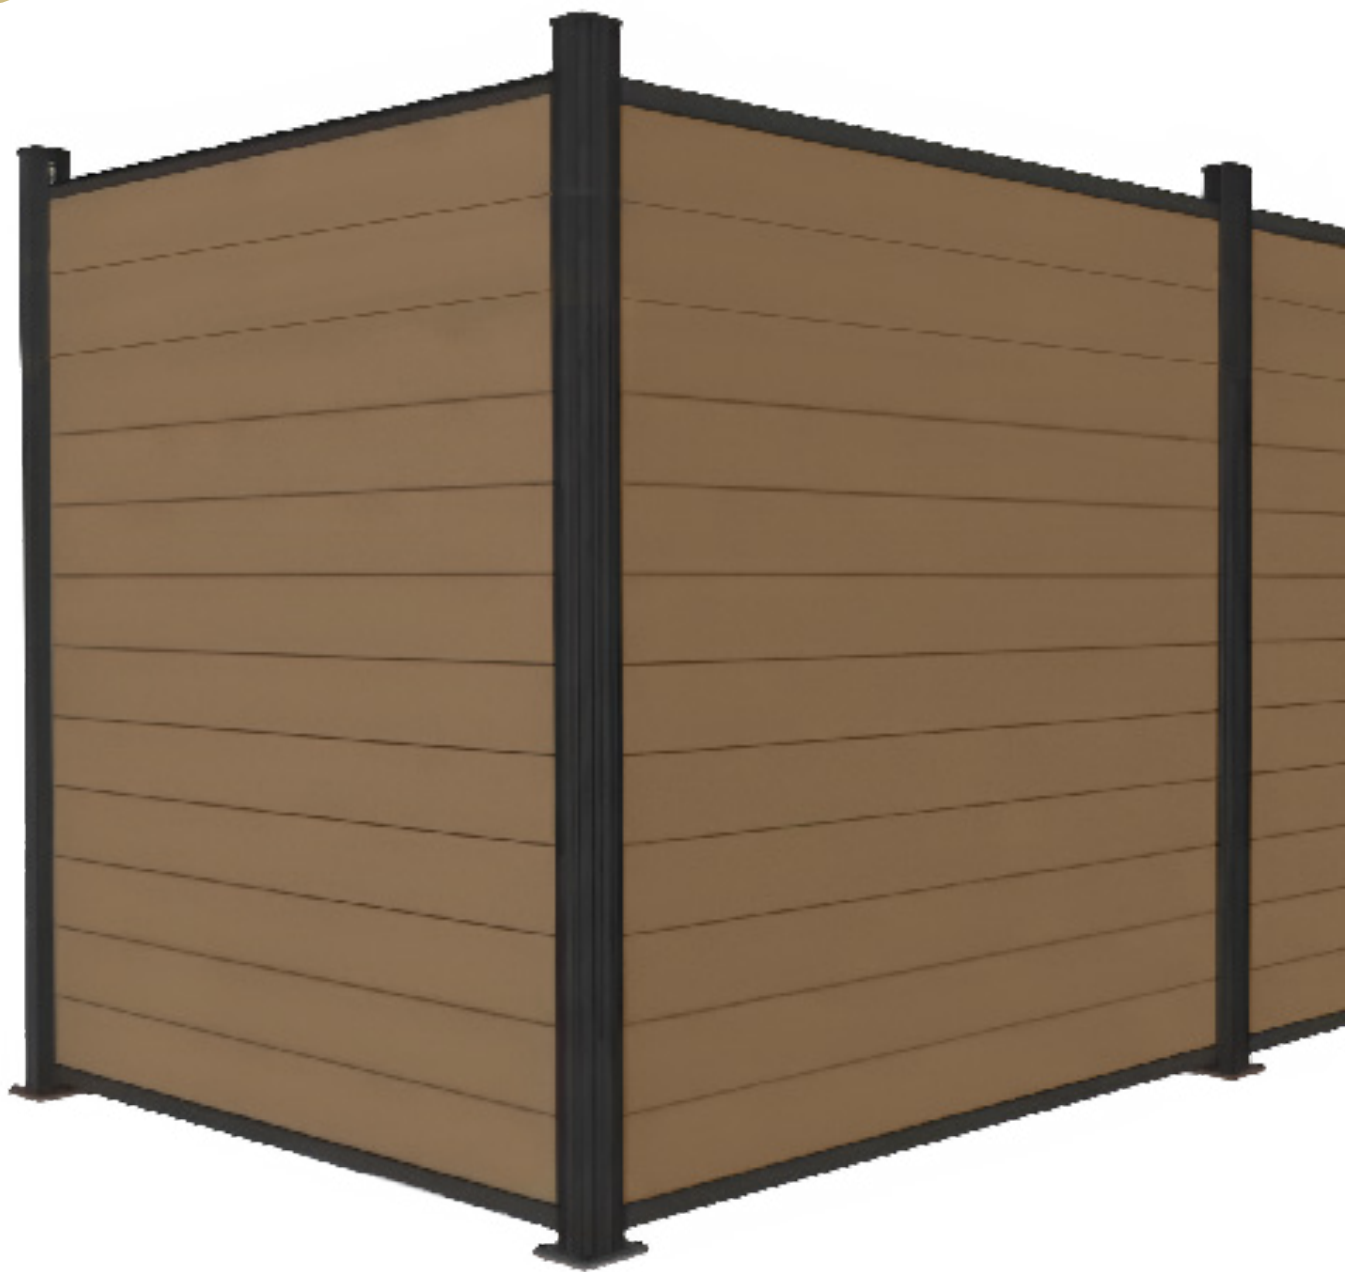

VENTAJAS DEL CERCO INGLÉS	
✓	Libre de mantenimiento.
✓	Duradero y resistente al agua, rayos UV, moho, hielo e insectos.
✓	Ecológico (materiales reciclados y reciclables).
✓	No se astilla, no se agrieta y es resistente a las termitas.
✓	Libre de productos tóxicos.

Herramientas

para la instalación

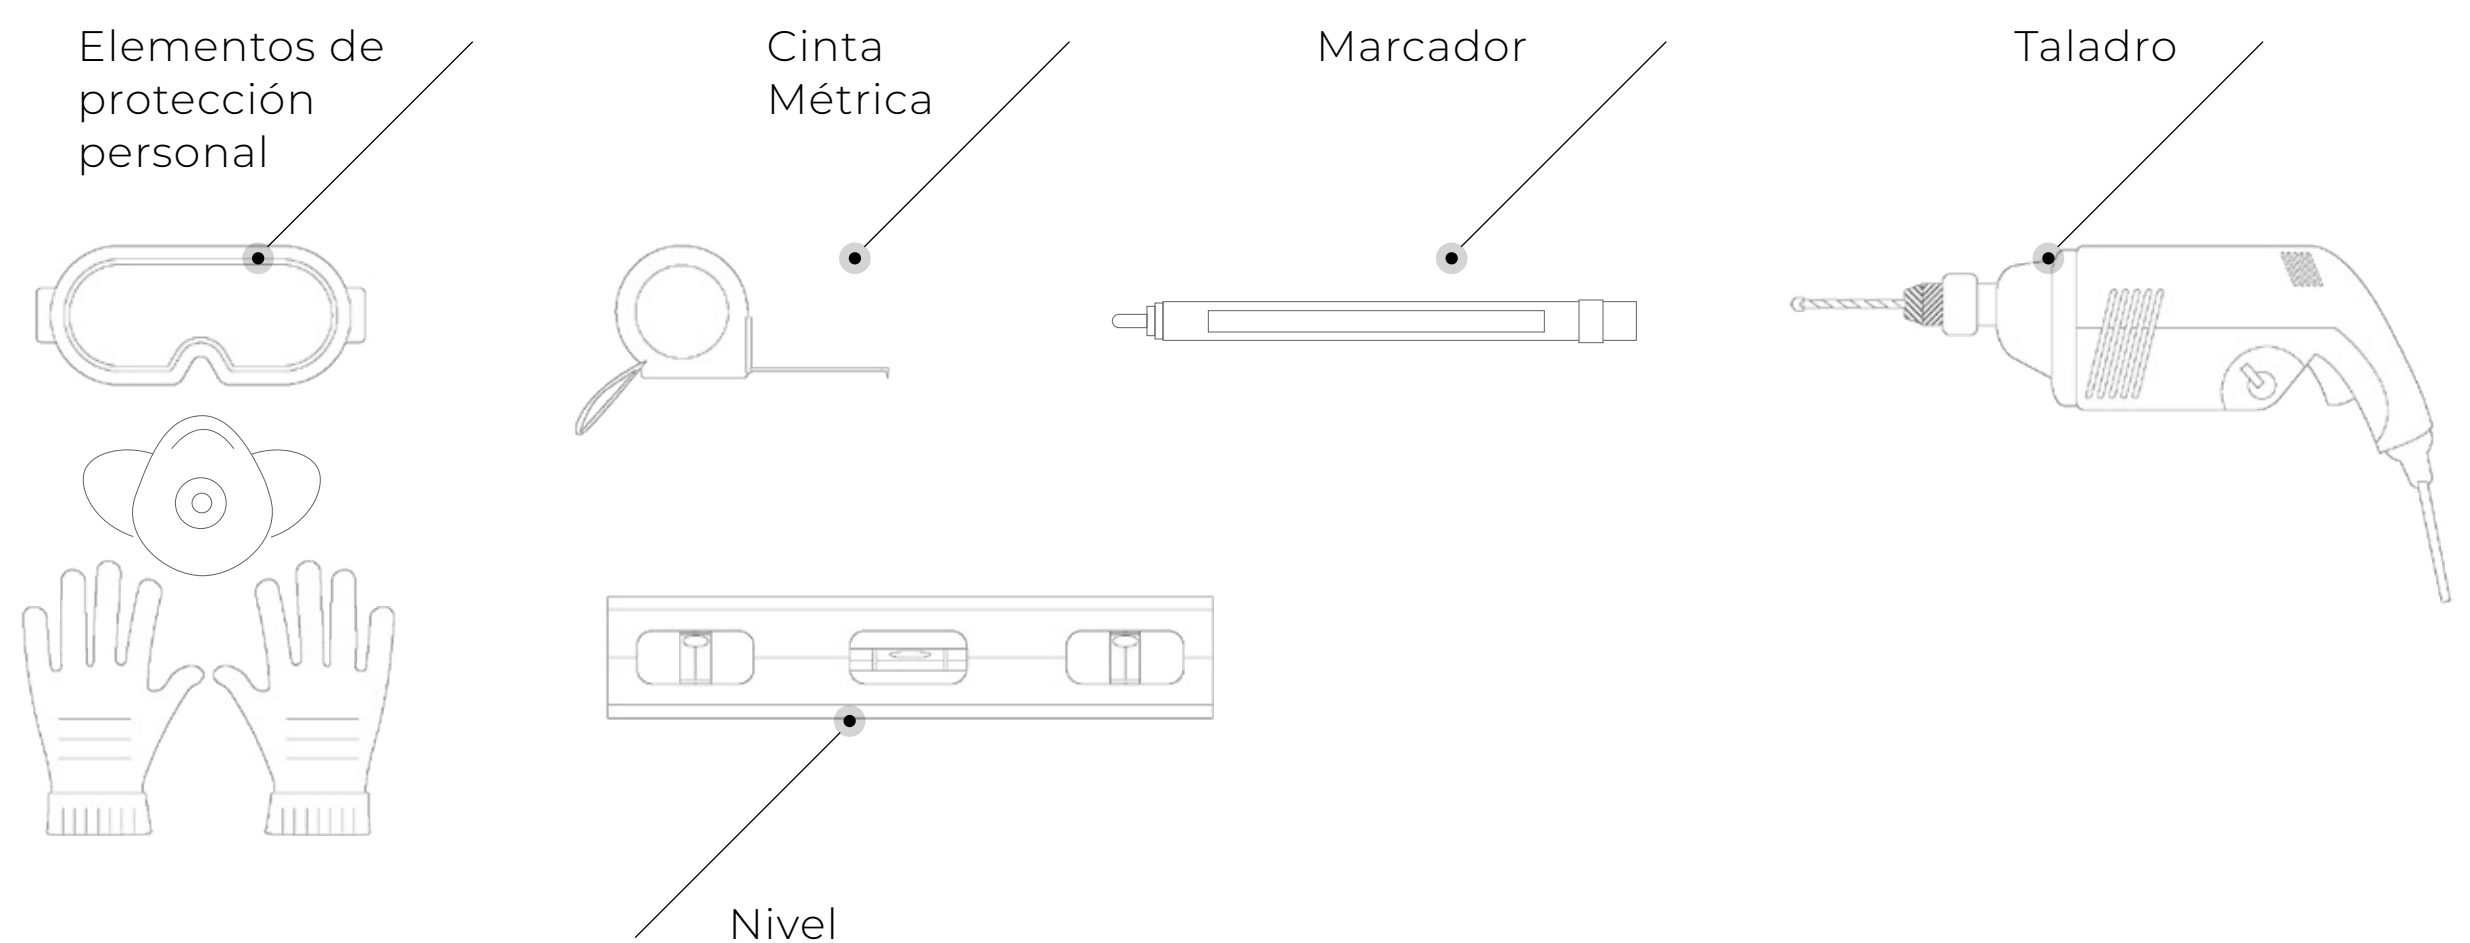

Kit instalación

cerco inglés


Para la instalación de un Cerco Inglés de 1,80 mts. necesitará los siguientes KITS:

NOTA: La cantidad de postes depende de la instalación. Para 2 conjuntos de cerca se necesitan solo 3 postes de aluminio, para 3 conjuntos de cerca se necesitan solo 4 postes de aluminio, y para 4 conjuntos de cerca se necesitan solo 5 postes de aluminio.

KIT A - X2
Tablas de cerco inglés



KIT B - X2
Poste, perfiles decorativos, clips antirrobo con tornillos y tapa.

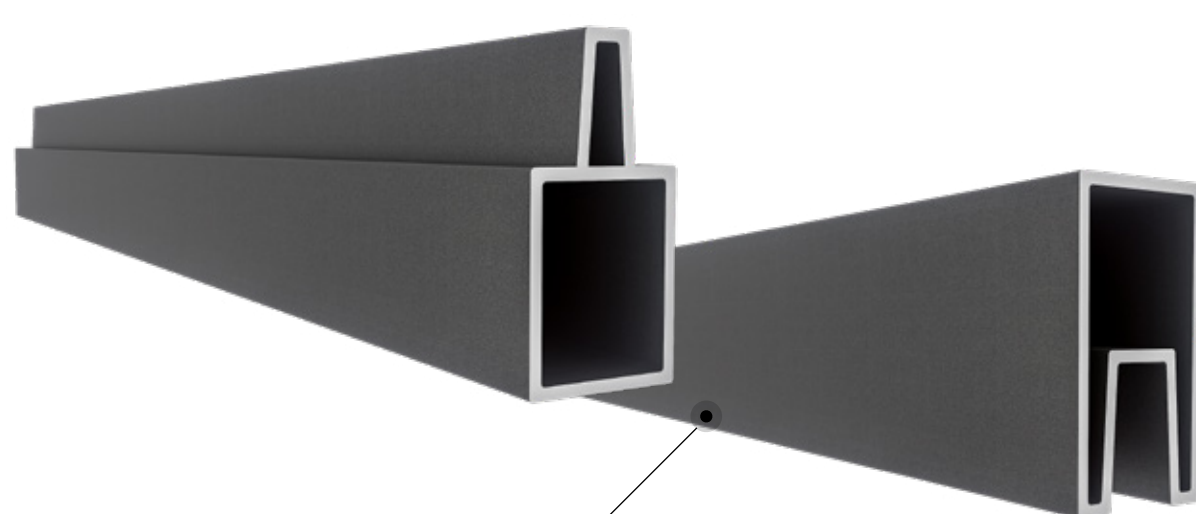

KIT C
Perfil de inicio y
Perfil de terminación




KIT D
2 bases de hierro y 8 tornillos
broca de anclaje (no autoperforantes)

Almacenamiento y manipulación de Kits


Si el producto, una vez recibido, debe ser almacenado o estibado, se recomienda tener las siguientes precauciones:

- No estibar en forma vertical. Siempre almacenar en forma horizontal sobre una base plana, limpia y sin humedad para evitar deformaciones.
- Conservar los productos dentro de las cajas o plástico protector original.
- Asegurar que los extremos del producto estén correctamente recubiertos para evitar rayaduras y/o roturas.
- En caso de requerir estibar los productos, siempre tener en cuenta que la capacidad máxima para estibar en altura estos productos es de 3 pallets.
- Aunque el producto posee protección contra humedad y rayos UV, no almacenar las tablas ni la estructura en exteriores o a la intemperie.
- Estibar sobre tarimas o pallets para evitar contacto con el suelo natural o superficie donde pueda acumularse agua por lluvias o limpieza.
- No almacenar los productos junto con otros materiales de construcción como cemento, cal, arena, etc, ya que se podrían dañar de manera permanente y/o perder sus propiedades.
- No colocar materiales de construcción sobre los productos, ni realizar mezclas o preparaciones sobre los mismos.
- Cubrir los mismos con una lona impermeable, en caso de trabajar cerca de los productos almacenados, para evitar mancharlos o dañarlos.

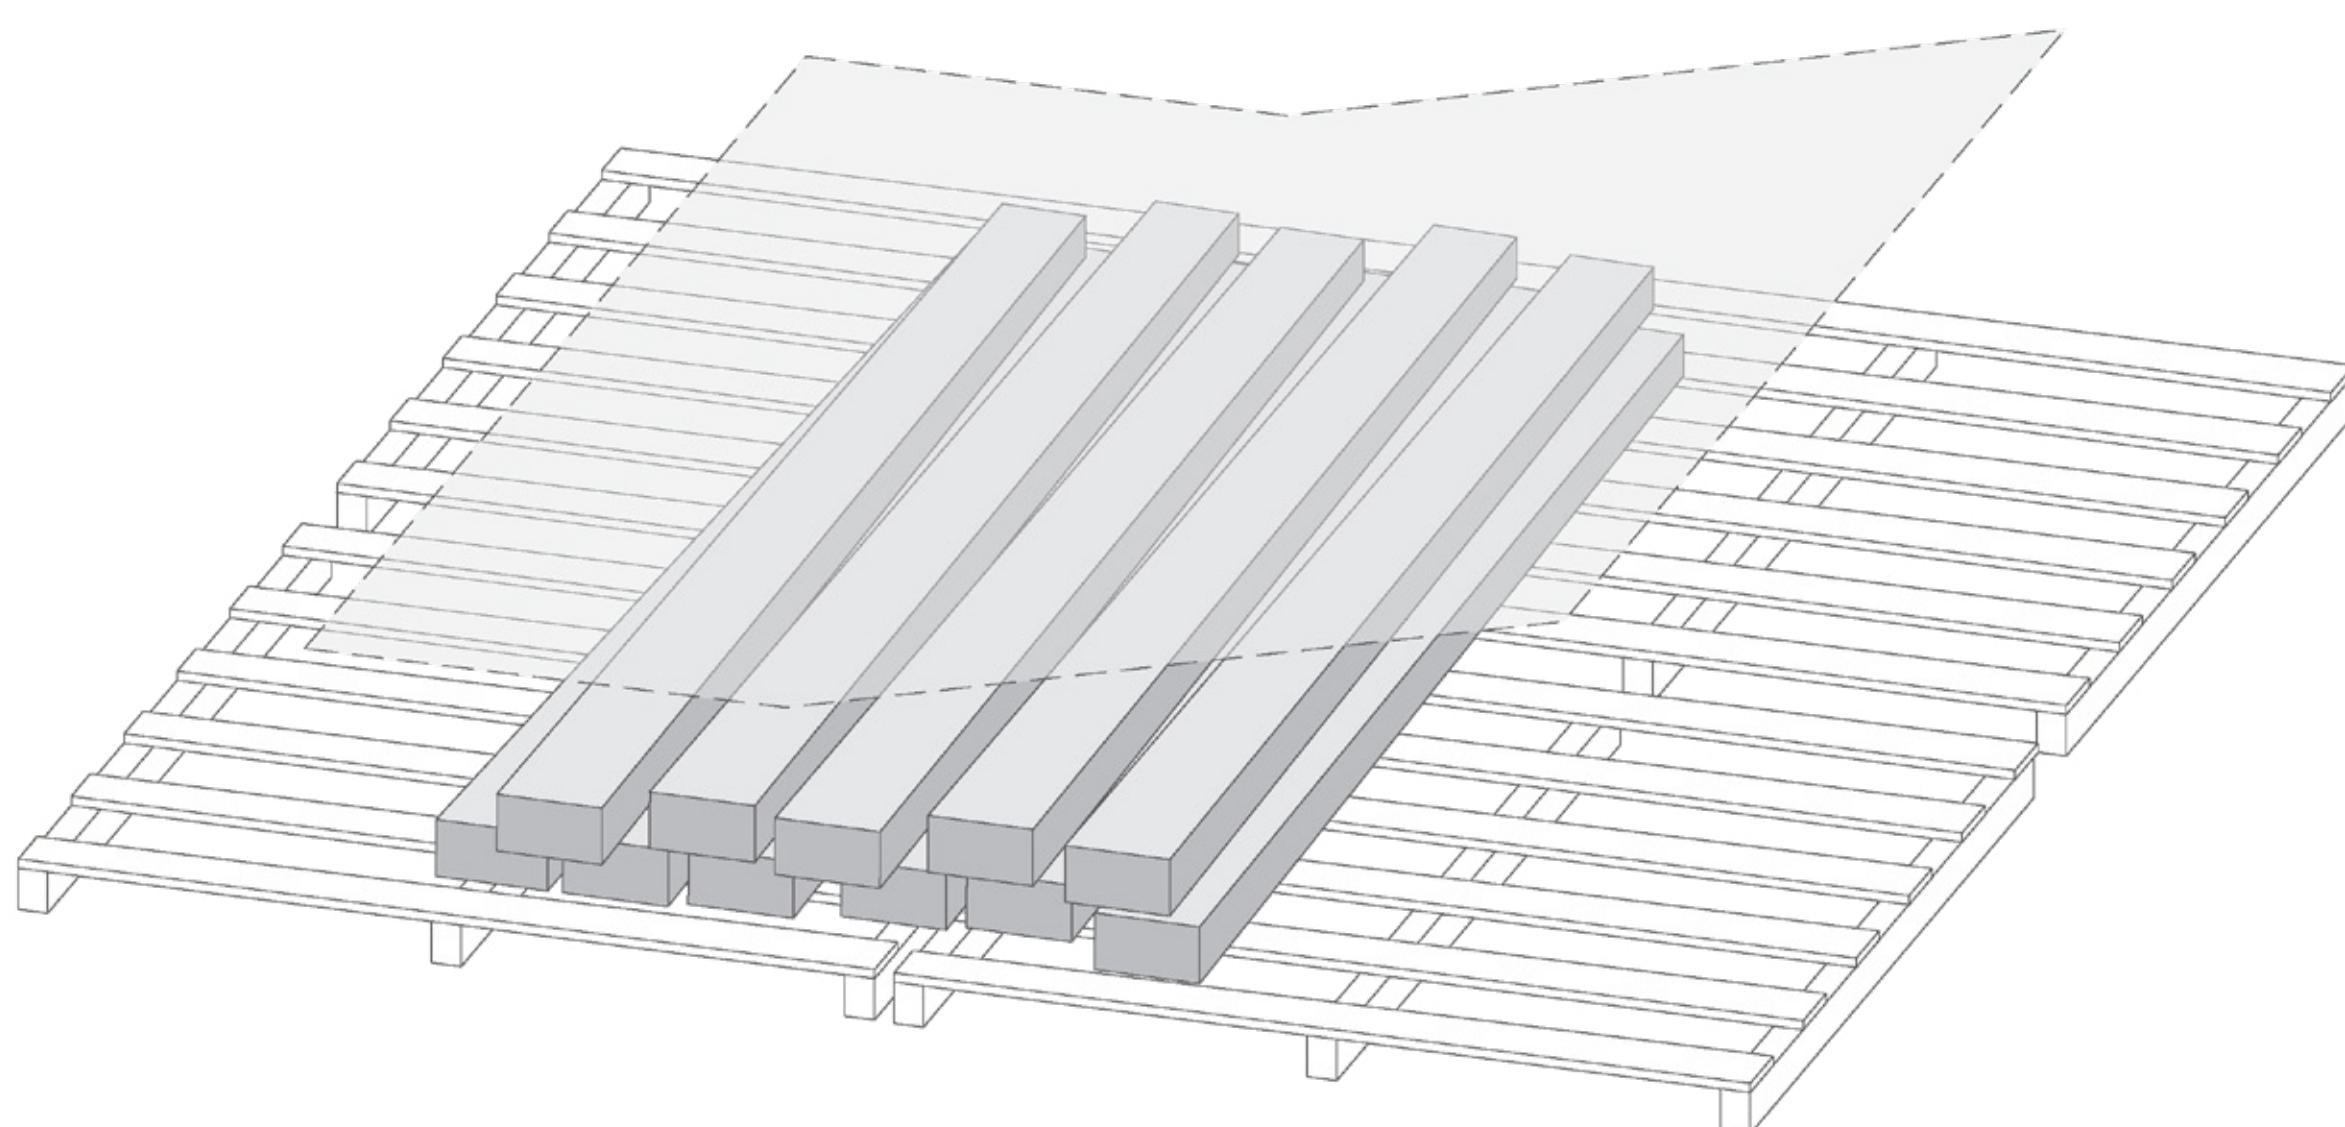

Planear colocación

formatos y medidas


		150 mm
Tablas Cerco	179 mm	 20 mm
		68 mm
Poste de Aluminio	1800 mm	 68 mm
		23 mm
Perfil de decorativo de Aluminio	1800mm	- 8 mm
		20 mm
Perfil de terminación de Aluminio	1800 mm	 25 mm
		20 mm
Perfil de inicio de Aluminio	1800mm	 35 mm

Es necesario tomar las medidas exactas del lugar en el que se va a instalar el cerco, así como también tener presente los accesorios necesarios y la proporción empleada de los mismos


Antes de comenzar

Planifique el resultado final de su cerco.
Es importante realizar el diseño de la instalación del mismo antes de comenzar.


- Considere las medidas de las piezas y las separaciones de los postes y perfiles de inicio/terminación aluminio.
- Determine cuantas estructuras necesitará para completar el cerco que desea y como ubicará dichos postes en cada soporte (poste final, de línea, de esquina o en T) e instálelo en consecuencia dependiendo de su diseño.

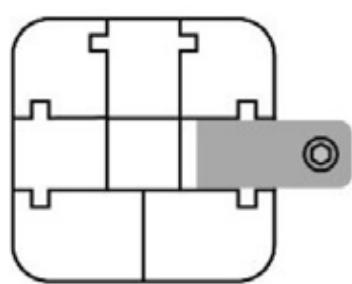


FINAL

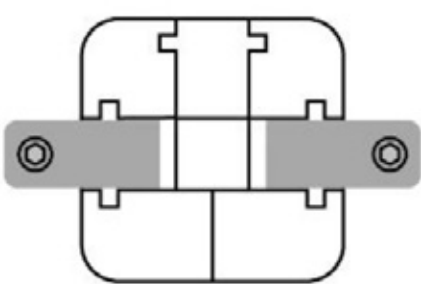

DE LÍNEA

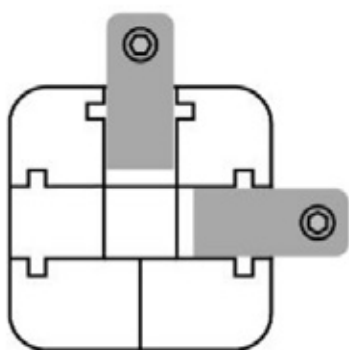

DE ESQUINA

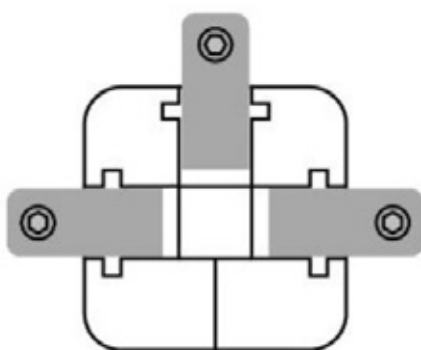

EN T

- 1 Tapa de poste


2 Perfil de terminación

3 Poste de aluminio

4 Tablas de cerco
- 5 Perfiles decorativos

6 Base de hierro

7 Perfil de inicio

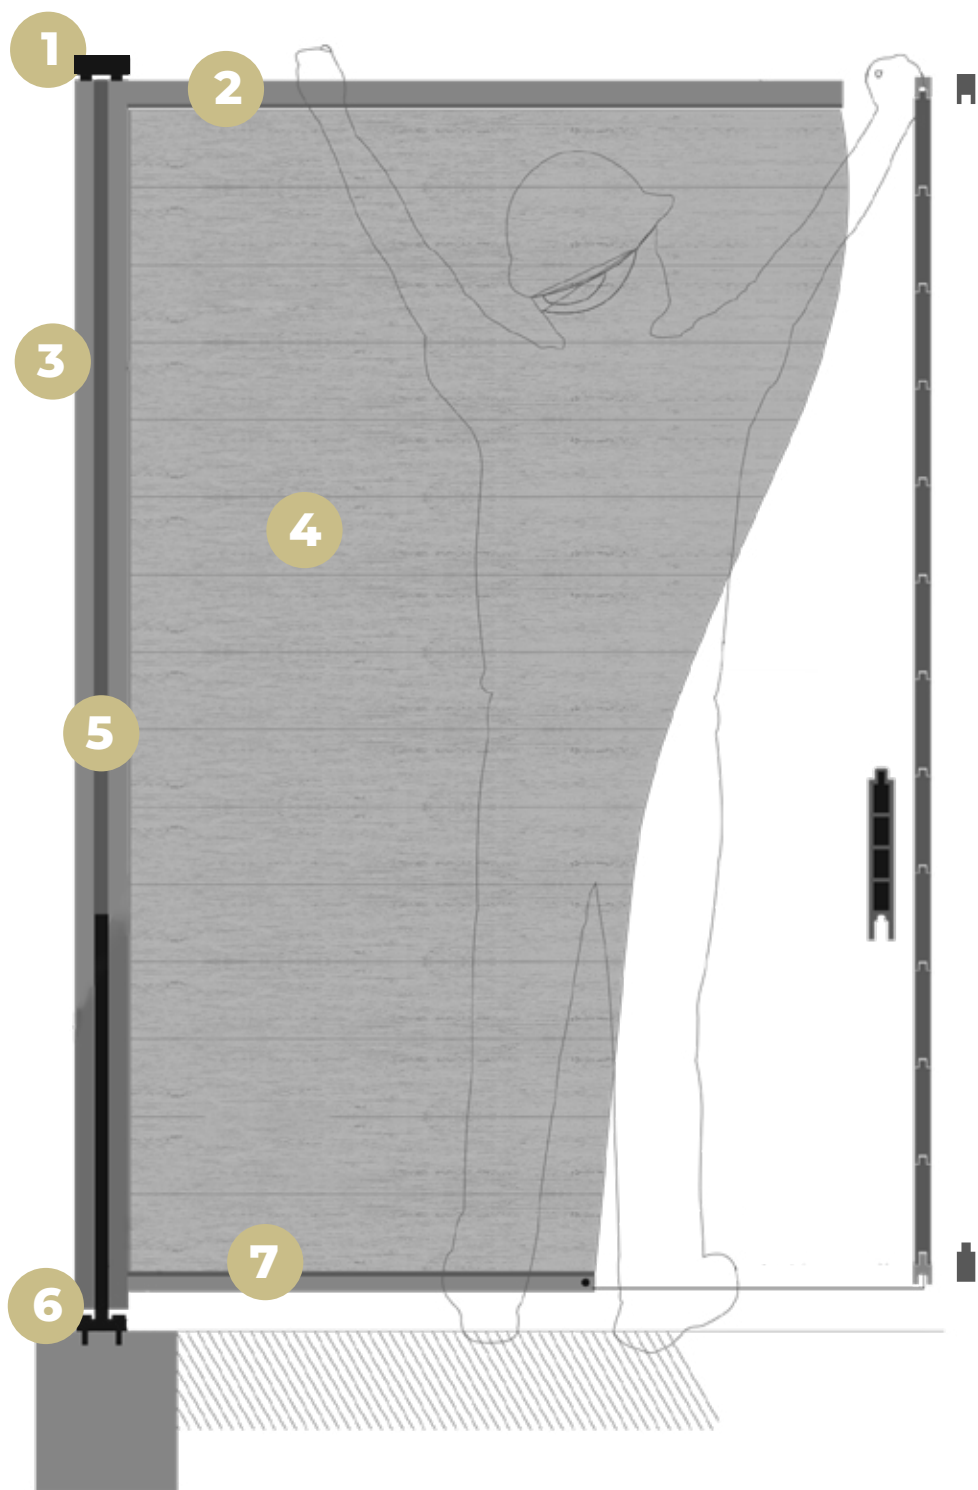


Instalación

montaje de la base


Paso 1

Para instalaciones de montaje en superficie, como un patio, confirme que la superficie está nivelada. Las bases de hierro solo pueden ser fijadas a una superficie de concreto. Primero marque las posiciones de las bases. El espacio central entre las bases de los mismos debe ser de 180 cm.

La superficie de concreto no debe ser menor de 400 mm x 400 mm x 500 mm, y la superficie debe estar nivelada, cumpliendo con los requisitos de endurecimiento.

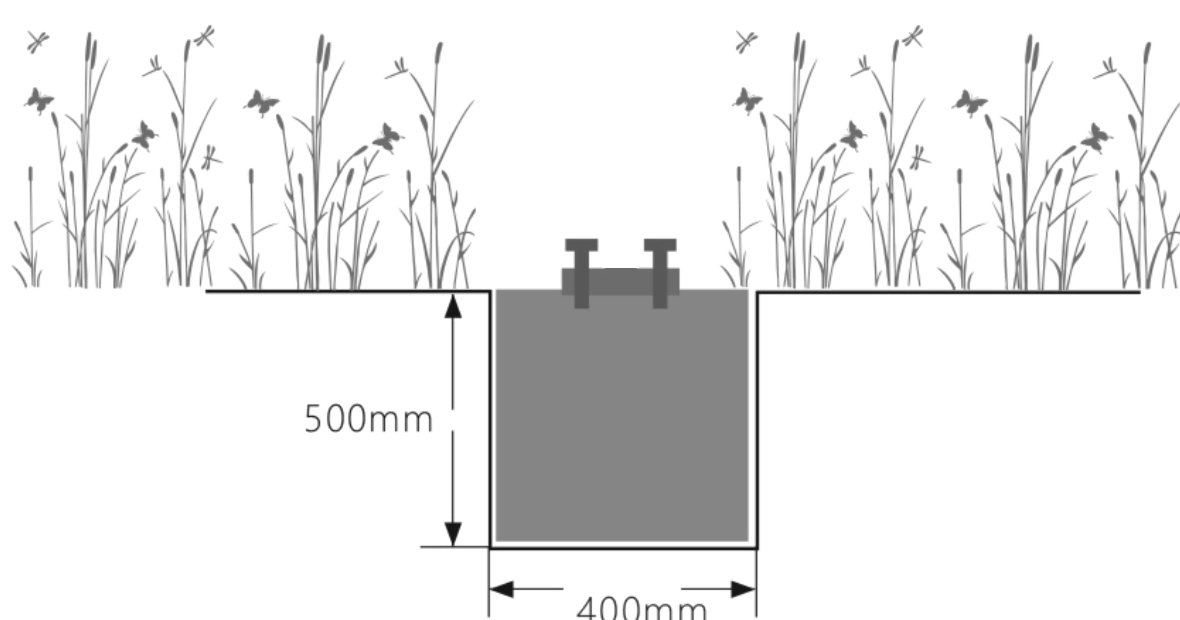


Instale la base de hierro. Utilice un taladro de percusión de 10 mm para perforar los agujeros de los tornillos broca de anclaje (no autoperforantes) según la posición de trazado. Coloque los tornillos broca, cuyo diámetro no debe ser menor a 8 mm. Apriete los 4 tornillos con una llave, ajuste la base de la cerca horizontal y verticalmente, y apriete completamente los tornillos. Mida la distancia y luego instale la siguiente base de hierro, asegurándose de que estén rectos. La distancia centrada entre 2 bases es de 180 cm.

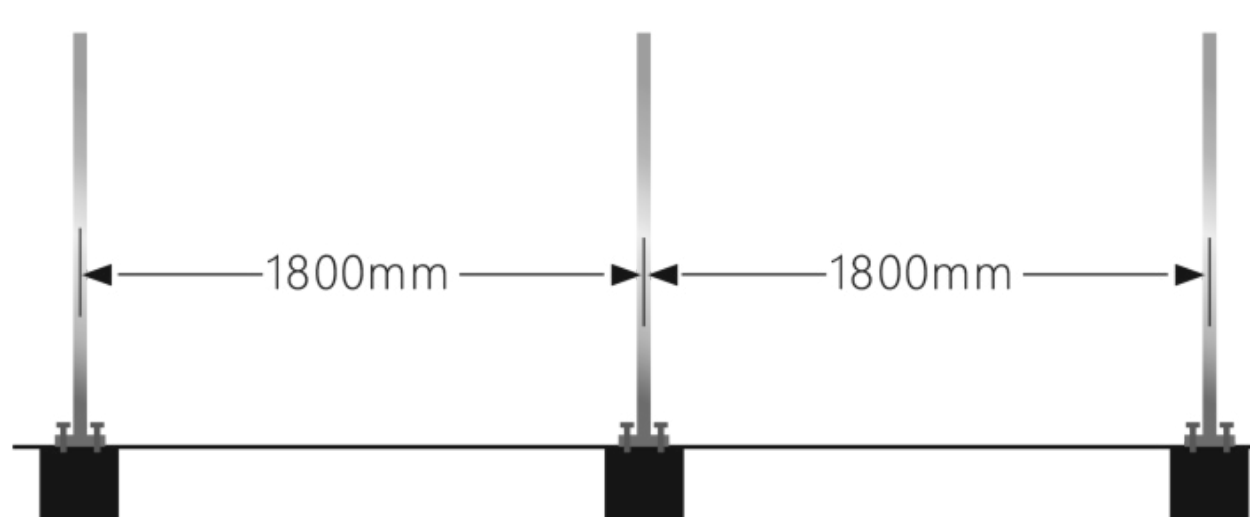

Paso 2

Deslice los postes sobre las bases de hierro perfectamente montadas. Usando el nivel, confirme que el poste esté ubicado en la posición adecuada. Ángulo de 90° grados.

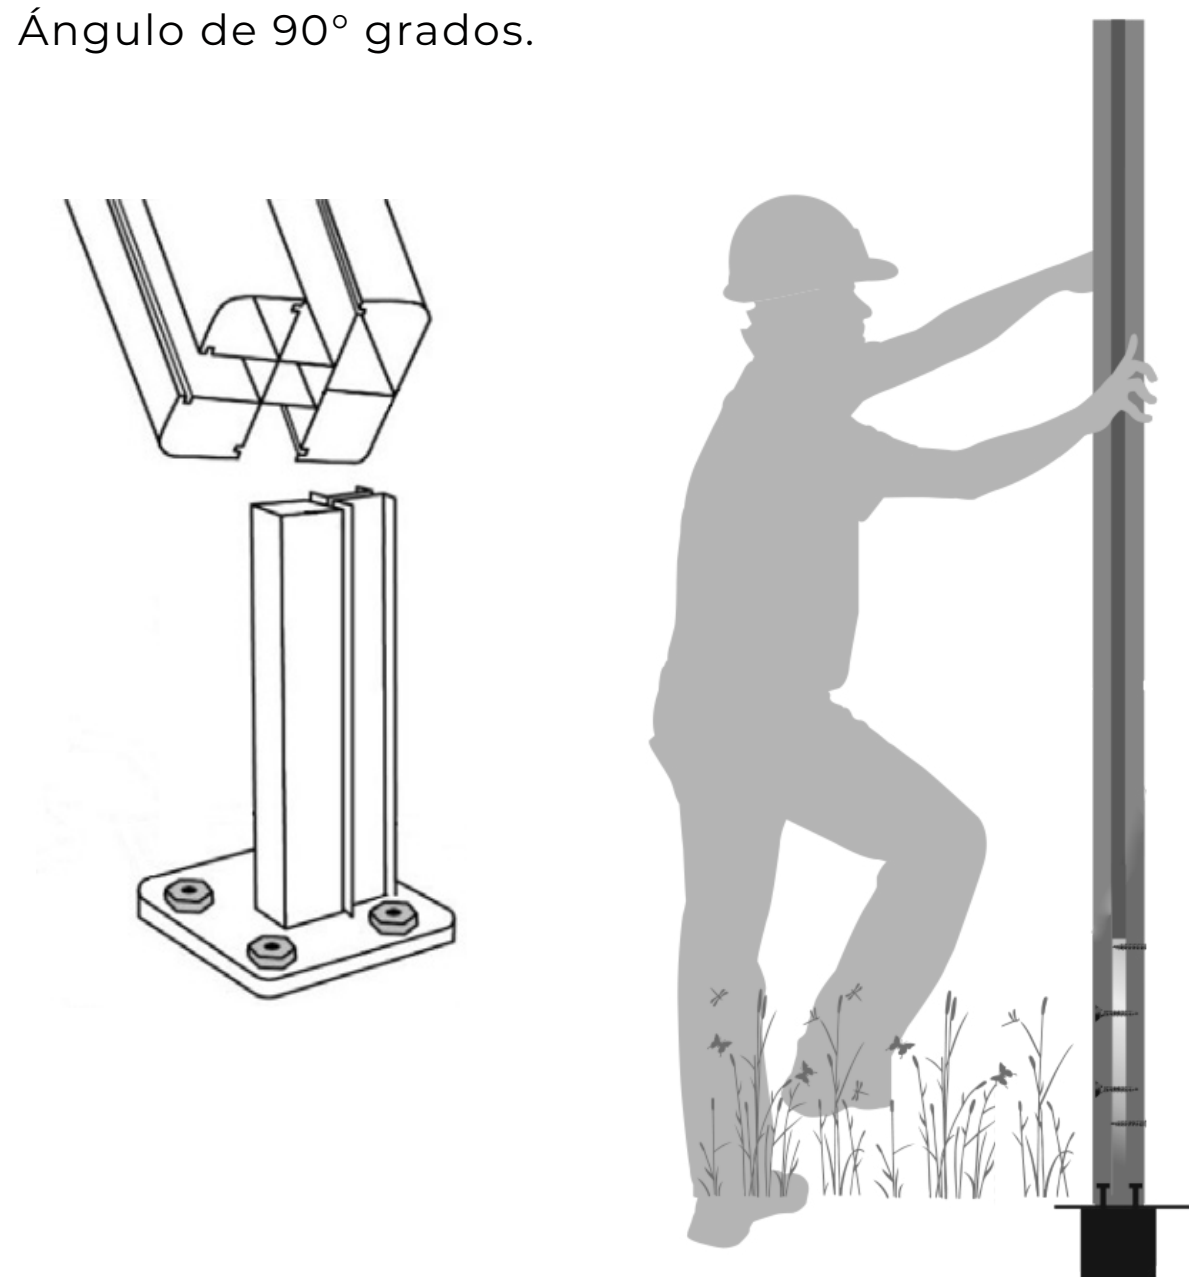


NOTA: Antes de asegurar los postes en su lugar, inserte el perfil de inicio para asegurar el espacio adecuado entre los postes.

Instalación


montaje de tablas

Paso 3

En primer lugar debe instalarse el perfil de inicio. El lado convexo del mismo debe estar hacia arriba.




Colóquelo desde la ranura superior del poste, deslice hacia abajo hasta la posición del módulo y asegúrelo firmemente.

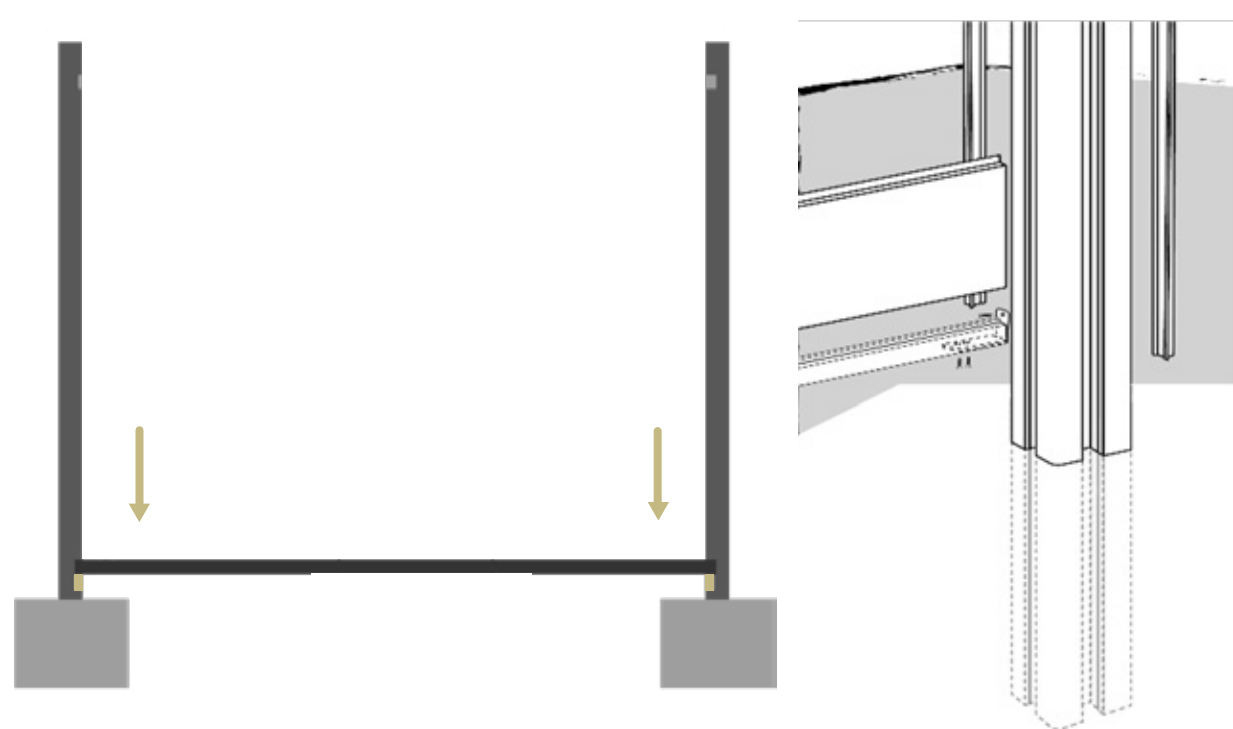

Paso 4

Colocar las tablas del cerco, el lado de la ranura debe estar hacia abajo. Colóquelos en orden desde la parte superior de la ranura del poste de aleación de aluminio, apílelos de manera compacta hasta alcanzar la altura de instalación requerida

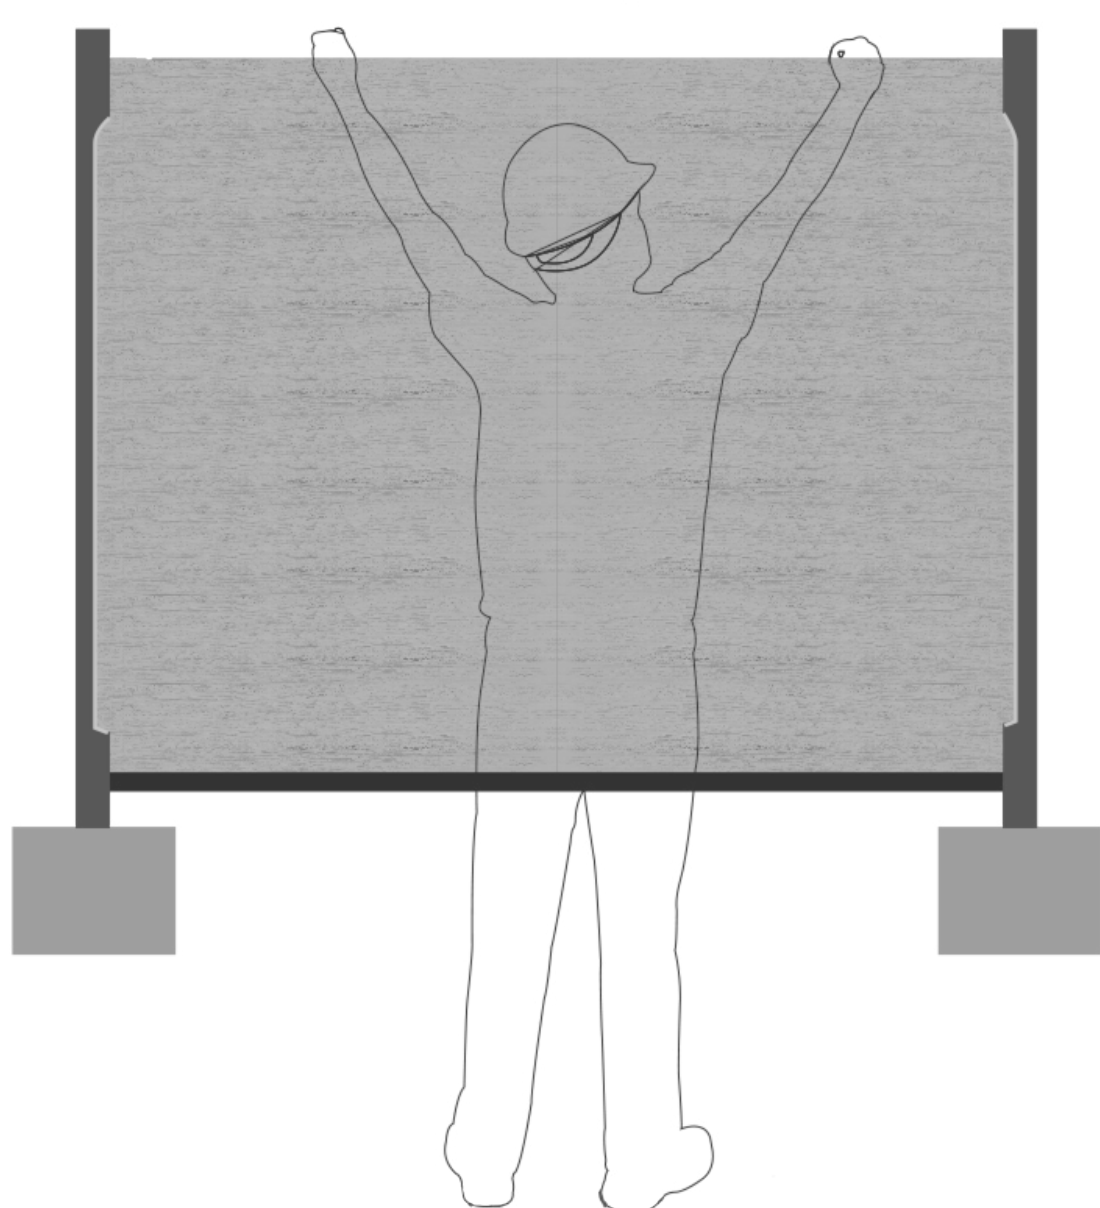


Paso 5



Coloque el perfil de terminación encima de la tabla final.

Debe instalarse con el lado ranurado hacia abajo, de manera tal que encaje perfectamente con la lengüeta de las tablas del cerco.

Una vez instalado, asegúrelo firmemente atornillando los clip antirrobo en cada extremo.

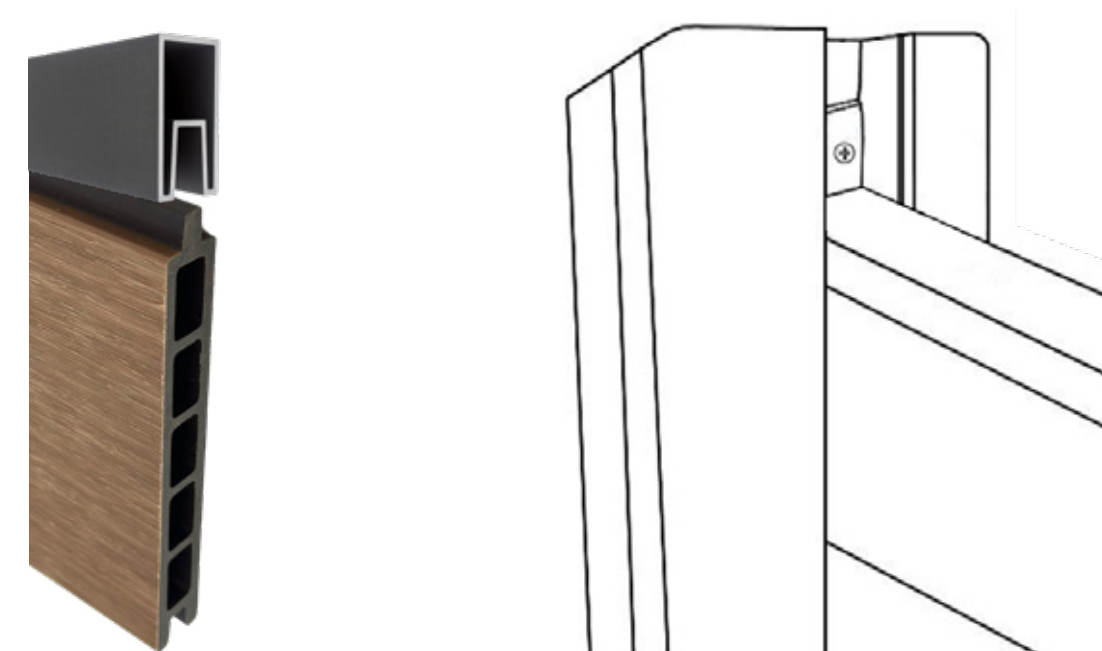


*** NOTA:** Recuerde cubrir las ranuras del poste que no son utilizadas con los perfiles decorativos.

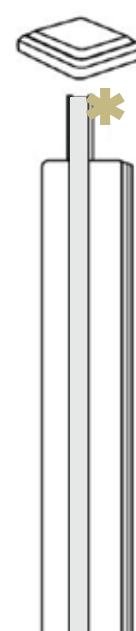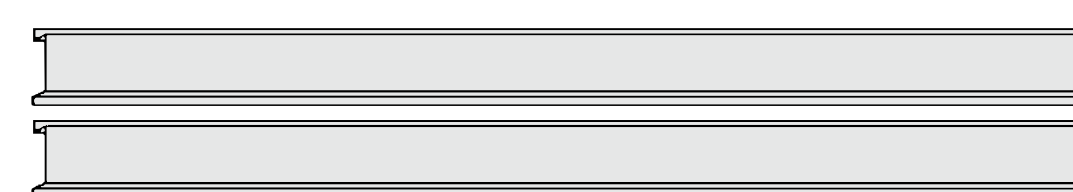

Paso 6

Por último y para cerrar el cerco, inserte las tapas en la parte superior de los postes instalados.

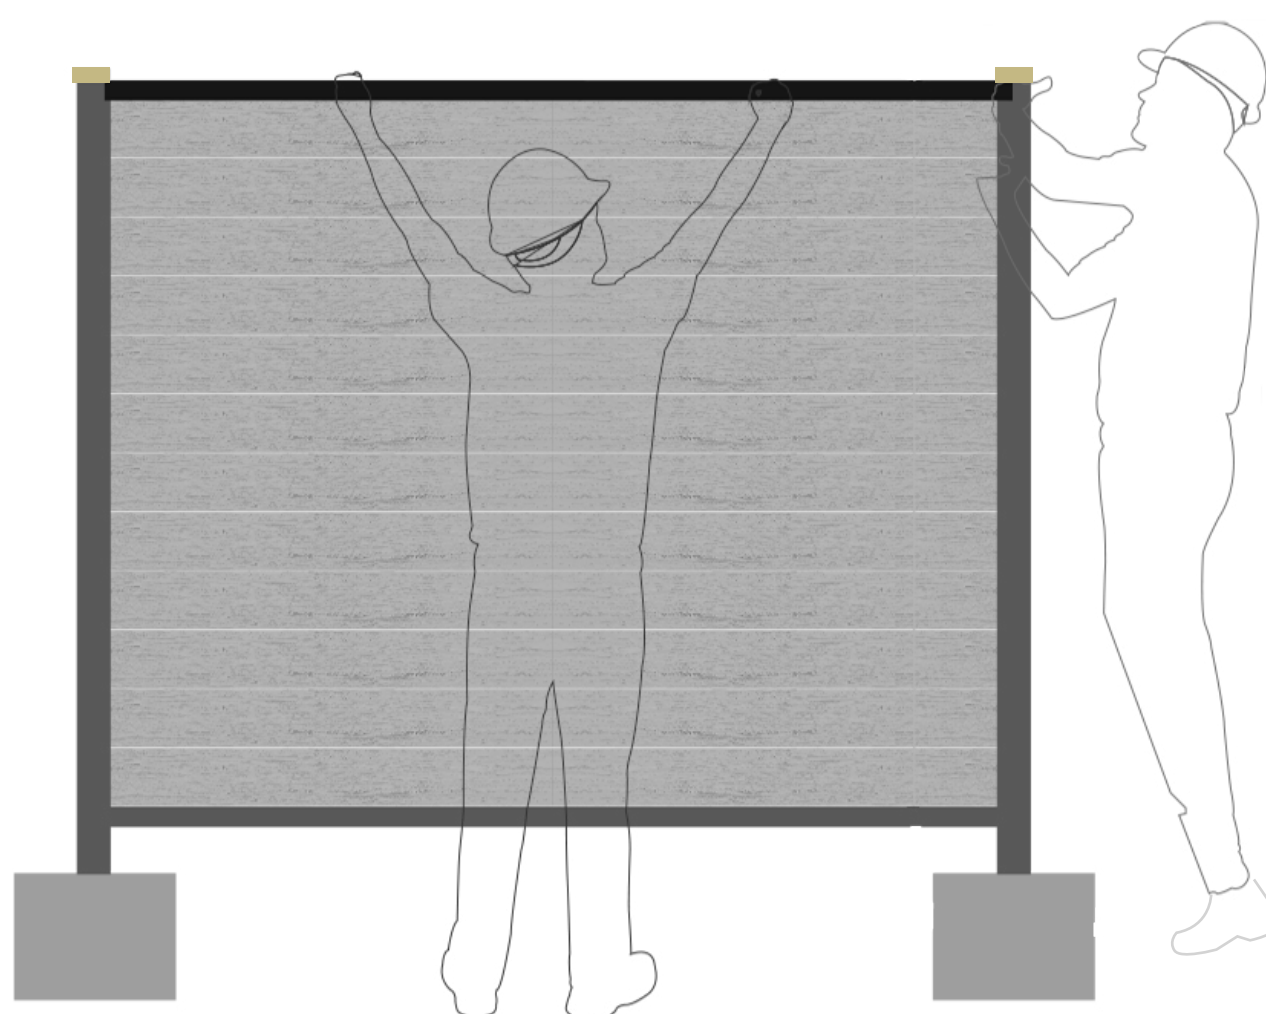

Mantenimiento

y algunos cuidados

Los cercos co-extruded están diseñados para la instalación en el exterior, por lo que no requiere ningún tipo de protección con aceites, lacas, barnices o pinturas para su conservación. Es suficiente con una limpieza regular.

Químicos: Nunca utilice sobre la cerca agentes químicos, solventes, lavandina, cloro, pinturas o limpiadores abrasivos. Si el cerco se instala junto a una piscina, tenga especial cuidado al utilizar cloro, ya que puede dañar de forma permanente su capa protectora.

Sin mantenimiento: Los cercos no necesitan mantenimiento. No es necesario pintar, ni barnizar las tablas de su cerco, estas podrían perder sus características y, por lo tanto, su resistencia a la intemperie.

Limpieza profunda: Puede utilizar hidrolavadora a baja presión (hasta 1500 PSI y a una distancia de 30 cm como mínimo), agua con jabón o detergente neutros. Puede limpiar el cerco con cepillo de cerdas suaves, para eliminar la suciedad y los residuos rebeldes, frote las tablas en la dirección de la veta de la madera. Nunca utilice limpiadores abrasivos, lavandina, cloro ni productos con alto contenido de perfumes.

Derrame de grasas, aceites y otros: Limpie lo antes posible con agua caliente con jabón o detergente neutro y un cepillo suave. Nunca limpie con esponjas ni cepillos metálicos. En este caso puede utilizar limpiadores multiuso si es necesario, siempre verificando que no contenga químicos abrasivos. Pruebe antes el producto en un sector no visible de la tabla co-extruida o en un recorte que haya conservado de la instalación.

Líquidos abrasivos o con PH elevado: En caso de derrame de líquidos como vino, jugo de frutas u otras sustancias con PH elevado, absorba con un paño, papel o esponja. Luego limpie el sector con un paño limpio y húmedo con jabón neutro.

Desinfección: No rocíe o utilice desodorantes antibacteriales ni lavandina líquida o en gel directamente sobre el cerco. Diluya una pequeña cantidad en un balde de agua y limpie con un paño húmedo.



Para más información visite nuestro sitio Web

Mayorista: negocios.vigorita.com.ar

Minorista: vigorita.com.ar