

PAJA SINTÉTICA

GUÍA DE INSTALACIÓN



Importante

Al momento de comenzar a instalar este producto, Ud. debe estar de acuerdo en que leyó y comprendió todos los requerimientos necesarios para la correcta instalación del mismo.

Herramientas para la instalación

Cinta métrica



Trincheta / Cúter



Pegamento sintético de alta adherencia



Espátula dentada

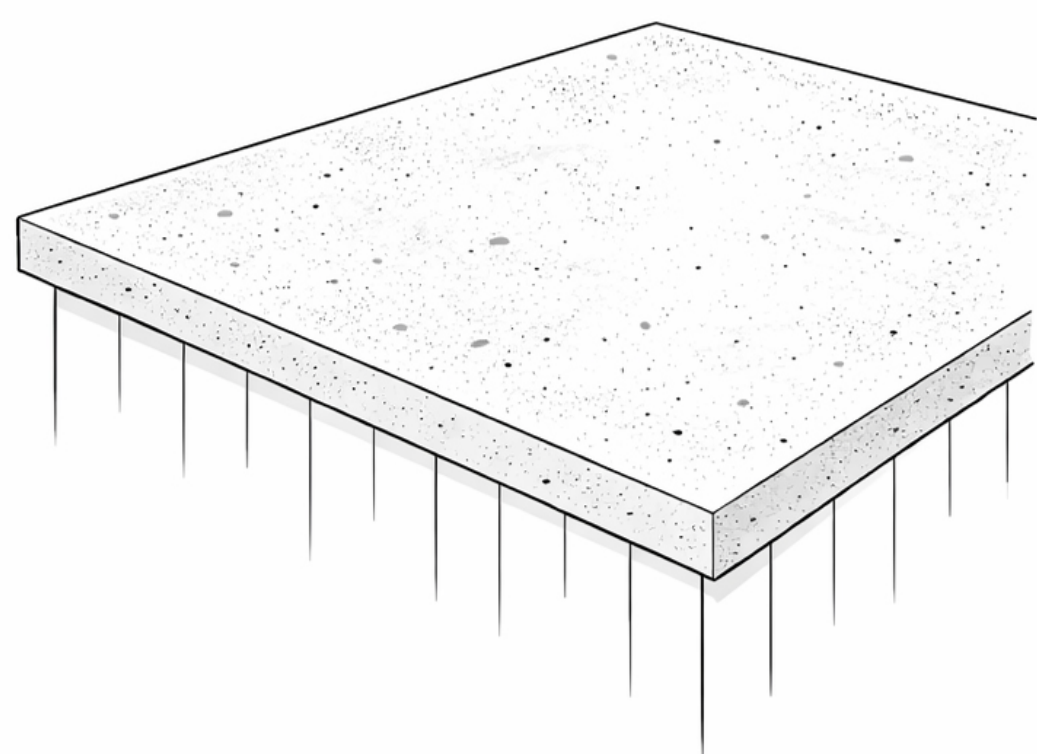


Paja Sintética



Instalación

paso a paso

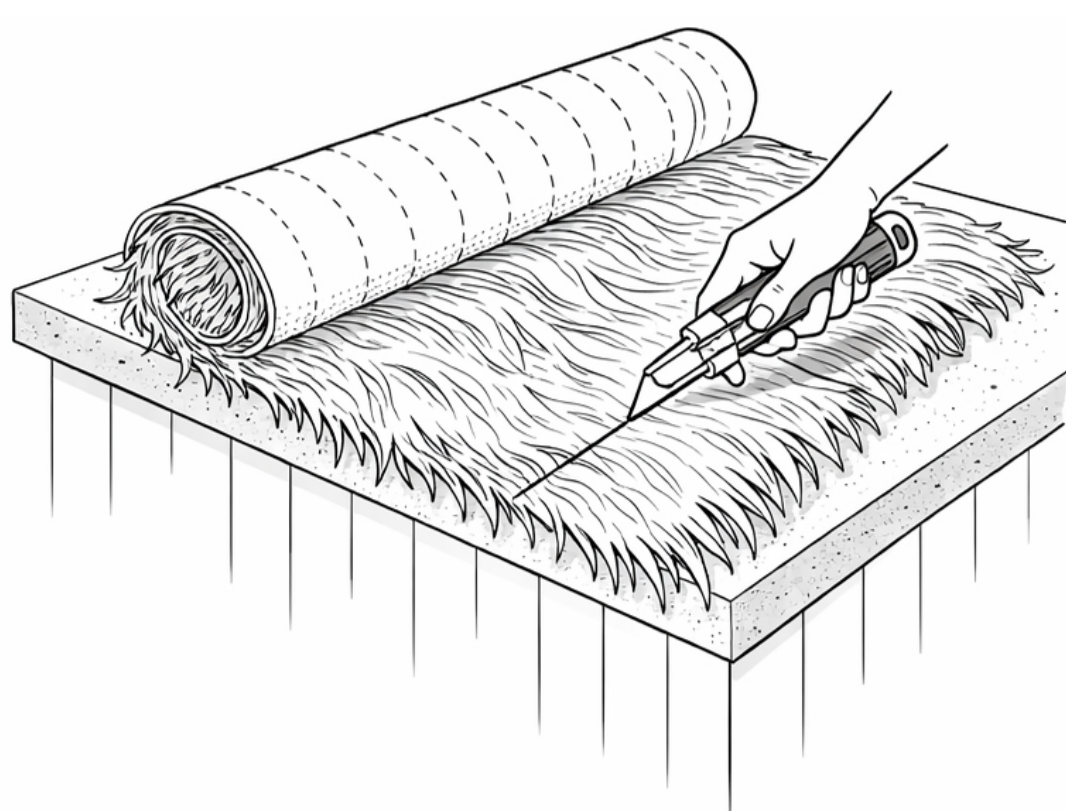

1

Preparación de la superficie

Antes de comenzar la instalación, es fundamental verificar que la base se encuentre en condiciones adecuadas.

La superficie debe estar: limpia, seca, nivelada y libre de polvo, grasa o partículas sueltas.

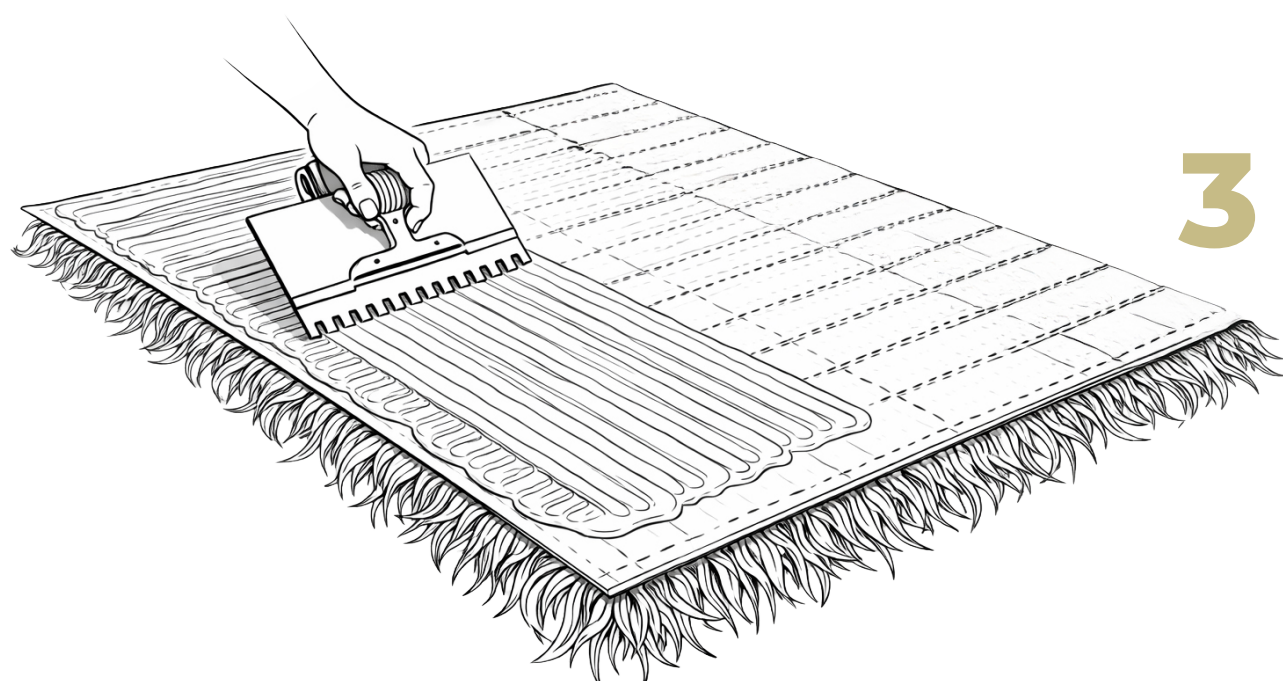
El producto puede instalarse sobre superficies firmes como: hormigón, madera, chapa, fibrocemento u otros soportes estructuralmente estables.


2

Medición y corte

Desenrollar la paja sintética sobre la superficie. Presentarla en seco para comprobar medidas, encuadre y alineación.

Realizar los cortes necesarios con trincheta o cúter bien afilado para un acabado prolijo.

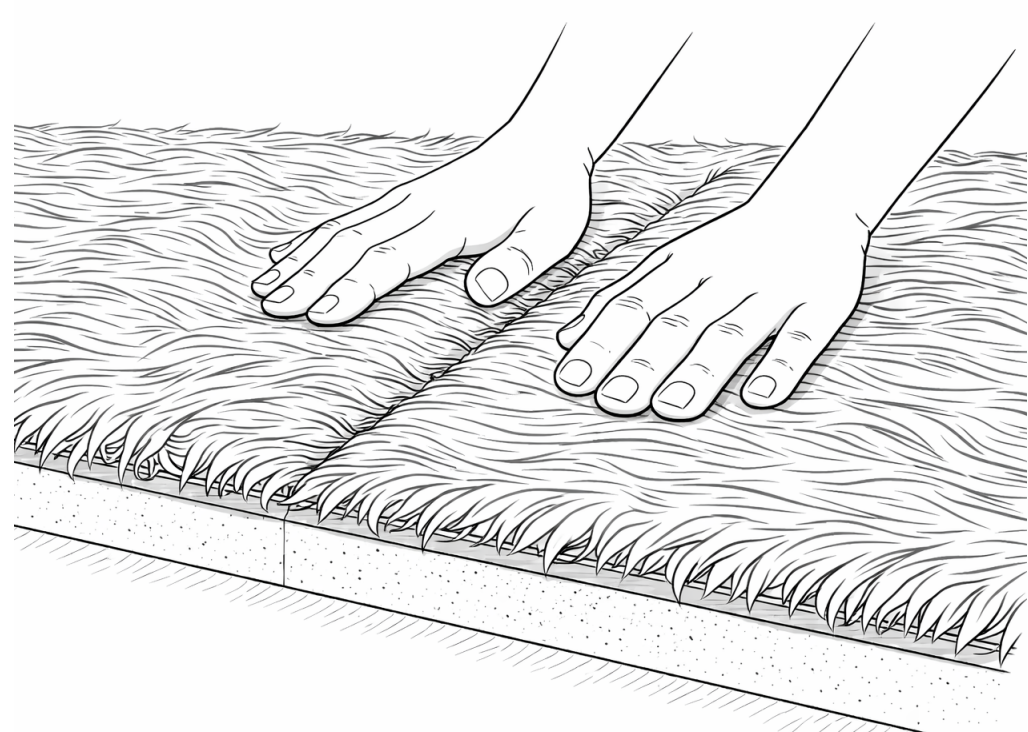

3

Aplicación del adhesivo

Utilizar un pegamento sintético de alta adherencia apto para este tipo de material.

Aplicar el adhesivo tanto en la base como en el reverso del rollo (según las indicaciones del fabricante del adhesivo).

Respetar el tiempo de oreo recomendado antes de la colocación.

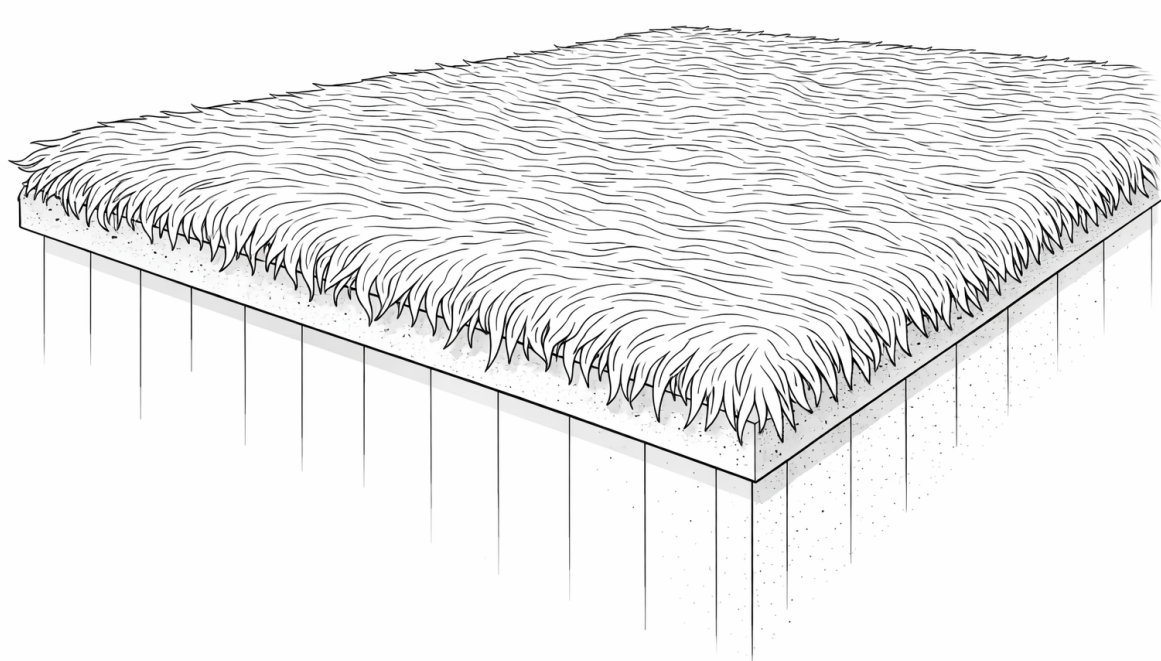

4

Colocación

Posicionar el material cuidadosamente.

Presionar firmemente desde un extremo hacia el otro para evitar la formación de burbujas de aire.

Asegurar una correcta fijación en bordes y uniones.


5

Terminaciones

Sellar juntas si el proyecto lo requiere.

Verificar que no queden sectores despegados o con falta de adherencia.



Para más información visite nuestro sitio Web
Mayorista: negocios.vigorita.com.ar
Minorista: vigorita.com.ar