

REVESTIMIENTO INTERIOR

MÁRMOL AUTOADHESIVO

GUIA DE INSTALACION




VIGORITA

Piezas

para la instalación

Mármol autoadhesivo

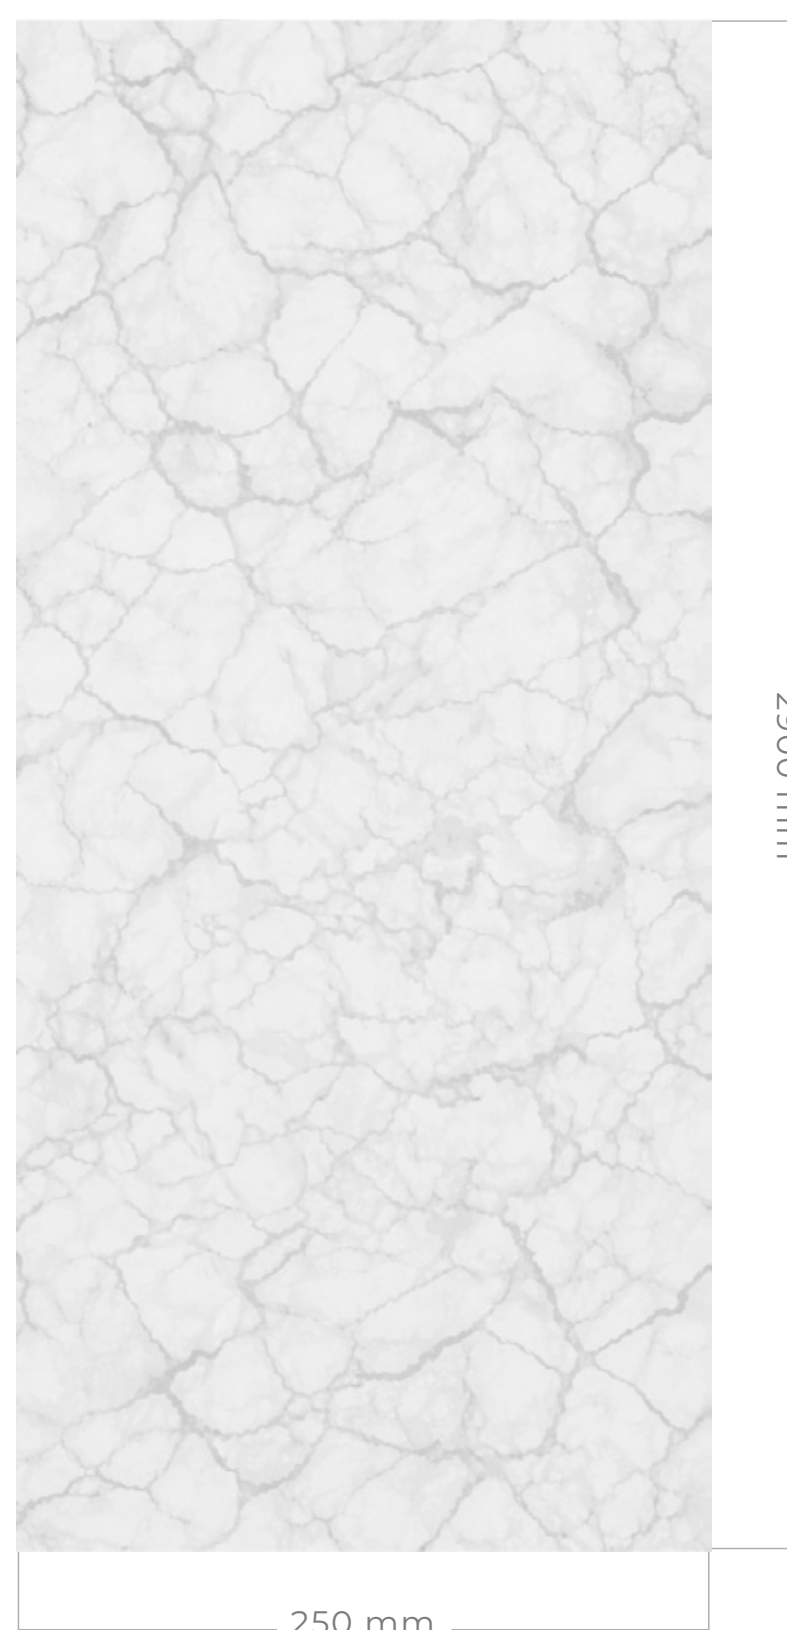

Medidas: 2,3 mm x 1200 mm x 2900 mm

Acabado: Brillo

Unidad mínima de venta: Caja con 12 rollos

Composición - Estructura de 6 capas

Capa superficial de PET alto brillo, película de color, espuma de PE, adhesivo ecológico, película inferior de aluminio y capa de papel protector.





Planifique el resultado final de su revestimiento. Es importante realizar el diseño de la instalación del mismo antes de comenzar.

Considere las medidas de la pieza y del espacio donde se va a instalar. Esto le permitirá tener en cuenta los cortes necesarios para optimizar la cantidad de material y asegurar un mejor resultado.




Herramientas

para la instalación

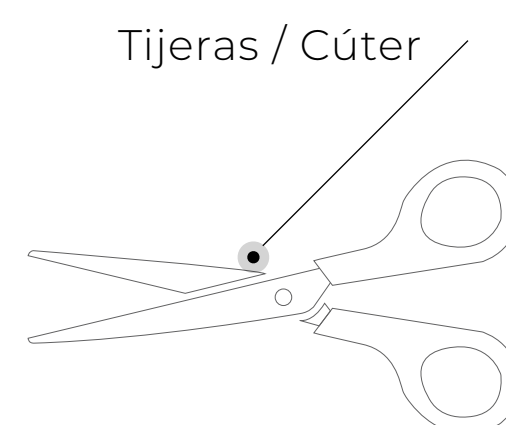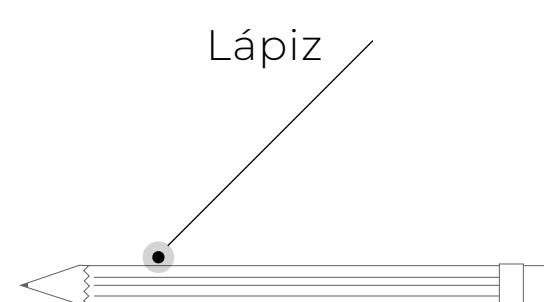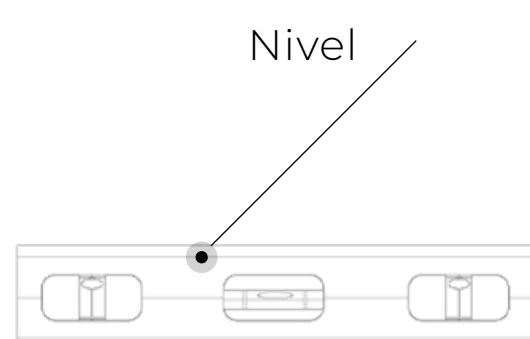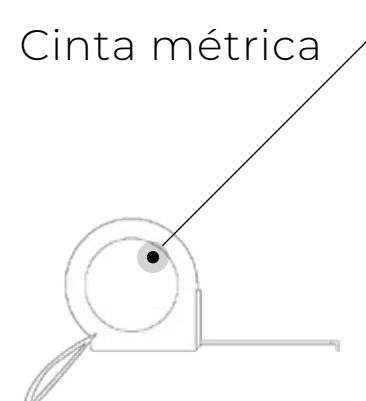

Instalación

paso a paso

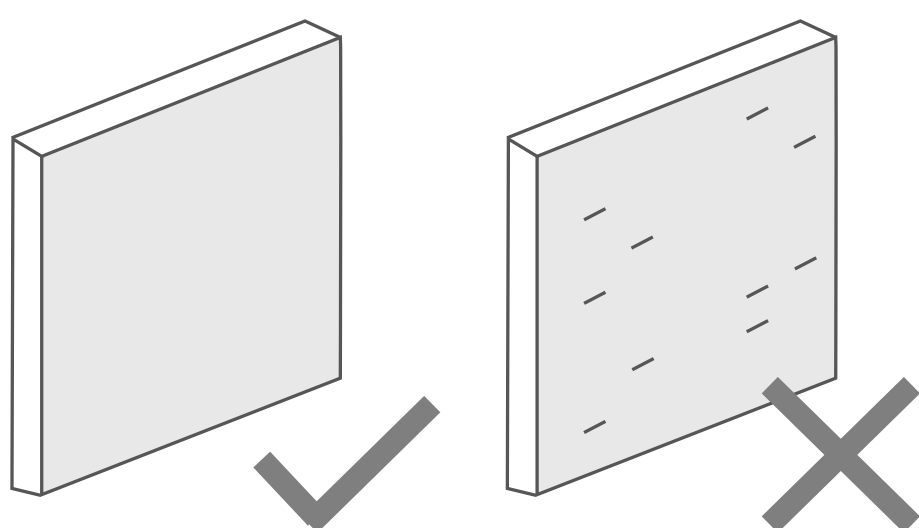

1

Preparación de la superficie


Antes de comenzar la instalación, asegurate de que la pared esté limpia, seca, lisa y nivelada. La superficie debe estar libre de polvo, grasa, humedad o imperfecciones, ya que el producto se instala mediante adhesivo autoadhesivo y requiere un soporte uniforme para una correcta adherencia.



2

Medición y corte


Medí la superficie a revestir y cortá el material según las dimensiones necesarias. El revestimiento se presenta en rollos, por lo que se recomienda realizar los cortes antes de la instalación para facilitar la colocación. Podés utilizar cutter o tijera, apoyándote sobre una regla para lograr cortes rectos y prolijos.

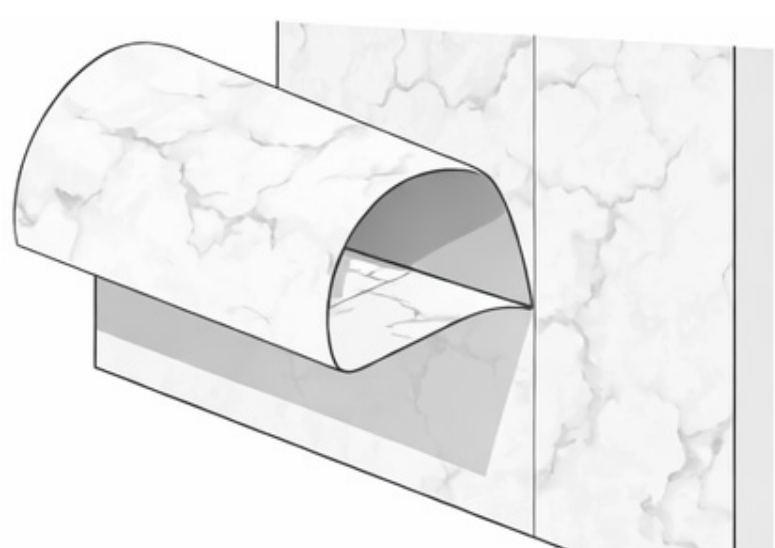

3

Presentación y alineación inicial


Antes de retirar el papel protector, presentá el revestimiento sobre la pared para verificar la alineación y el sentido del diseño. Este paso es fundamental para asegurar una instalación recta y una correcta continuidad visual del mármol.

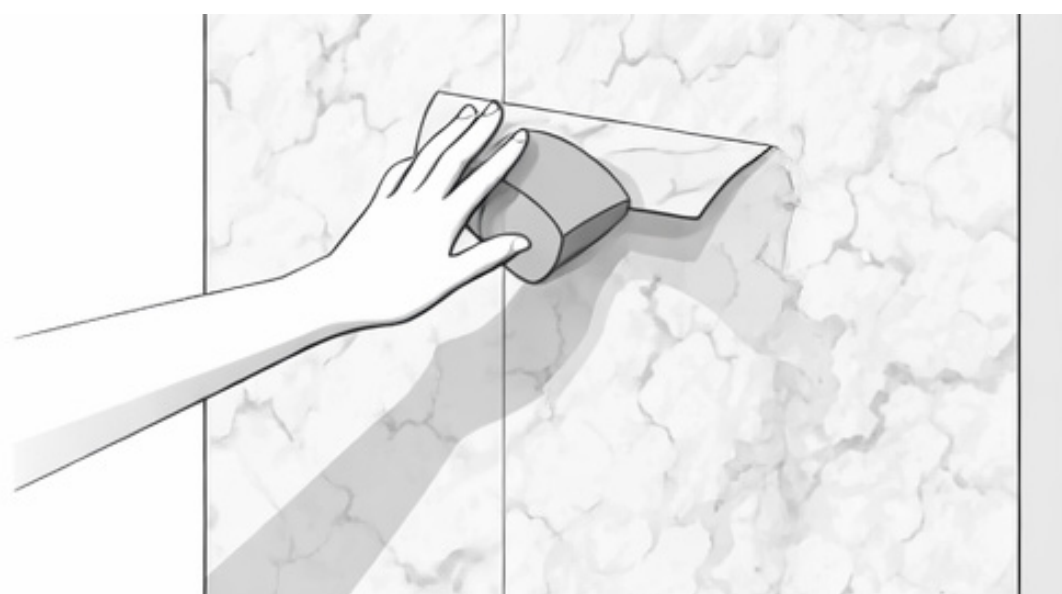

4

Instalación del revestimiento

Comenzá la instalación desde un extremo. Retirá progresivamente el papel protector y adherí el material presionando firmemente contra la pared, avanzando de manera gradual. A medida que lo colocás, alisá la superficie con una espátula plástica o paño seco, desde el centro hacia los bordes, para evitar burbujas de aire.

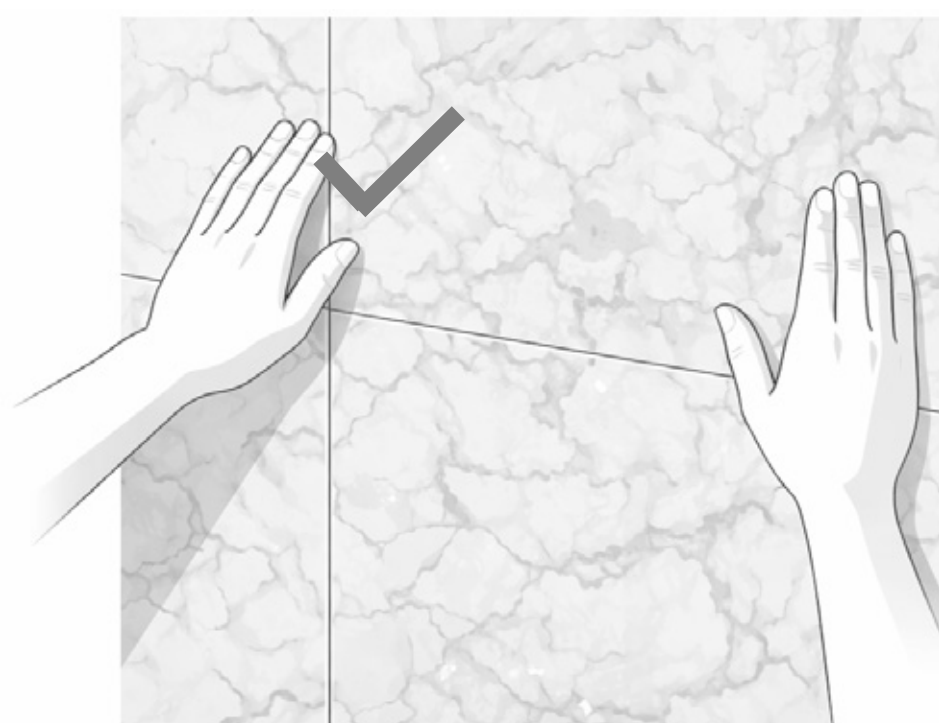

5

Terminación

Una vez colocado todo el revestimiento, repasá la superficie presionando suavemente para asegurar una correcta adherencia. Verificá los bordes y encuentros para lograr una terminación prolija y uniforme.



VIGORITA

Para más información visite nuestro sitio Web

Mayorista: negocios.vigorita.com.ar

Minorista: vigorita.com.ar