

REVESTIMIENTO INTERIOR

ACÚSTICO AUTOADHESIVO

GUIA DE INSTALACION




VIGORITA

Piezas

para la instalación

Acústico autoadhesivo

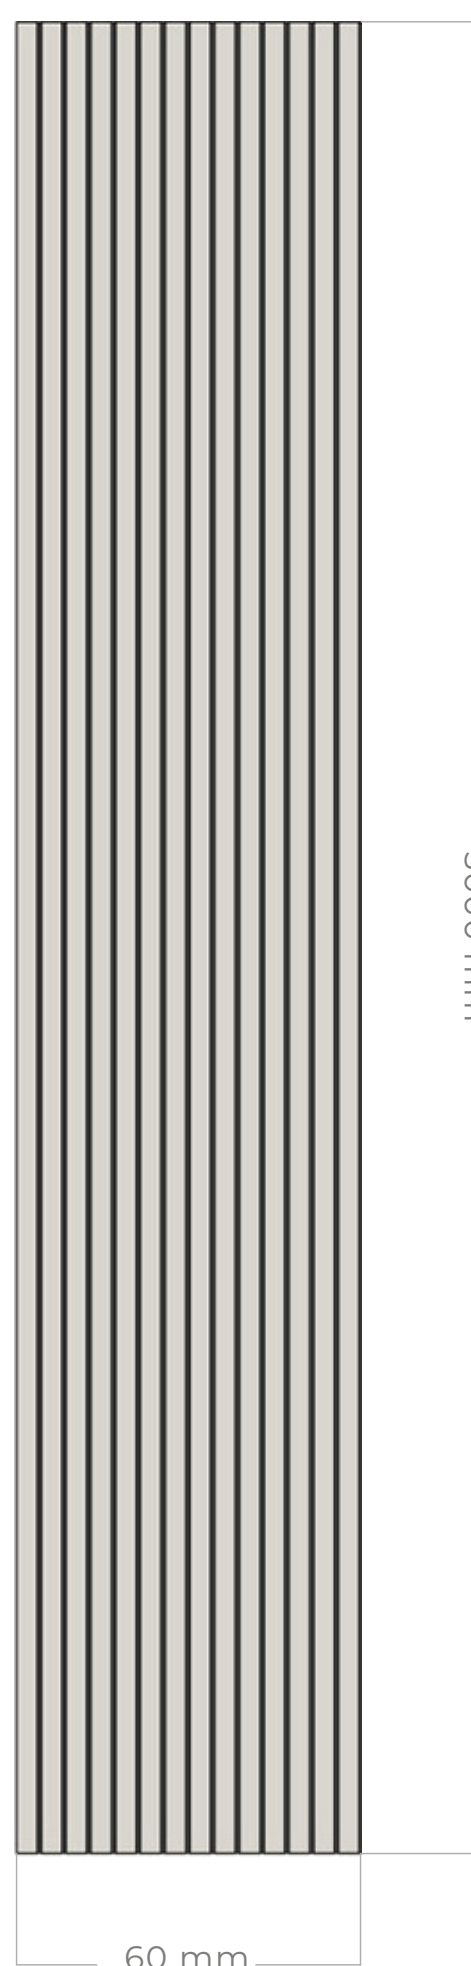

Medidas: 2,8 mm x 600 mm x 3000 mm

Presentación: Rollo

Unidad mínima de venta: Caja con 15 rollos

Composición

CAPA PROTECTORA

Película transparente de alta densidad que protege el diseño.

PELÍCULA DE COLOR

Lámina que contiene el diseño.

ESPUMA DE PE

Lo que genera el confort acústico y la reducción de ruidos.

PELÍCULA INFERIOR DE ALUMINIO


Barrera térmica e hidrófuga.

ADHESIVO ECOLÓGICO

Pegamento industrial, no pierde propiedades con el tiempo.

CAPA DE PAPEL PROTECTOR


Protege el adhesivo hasta el momento de la instalación.

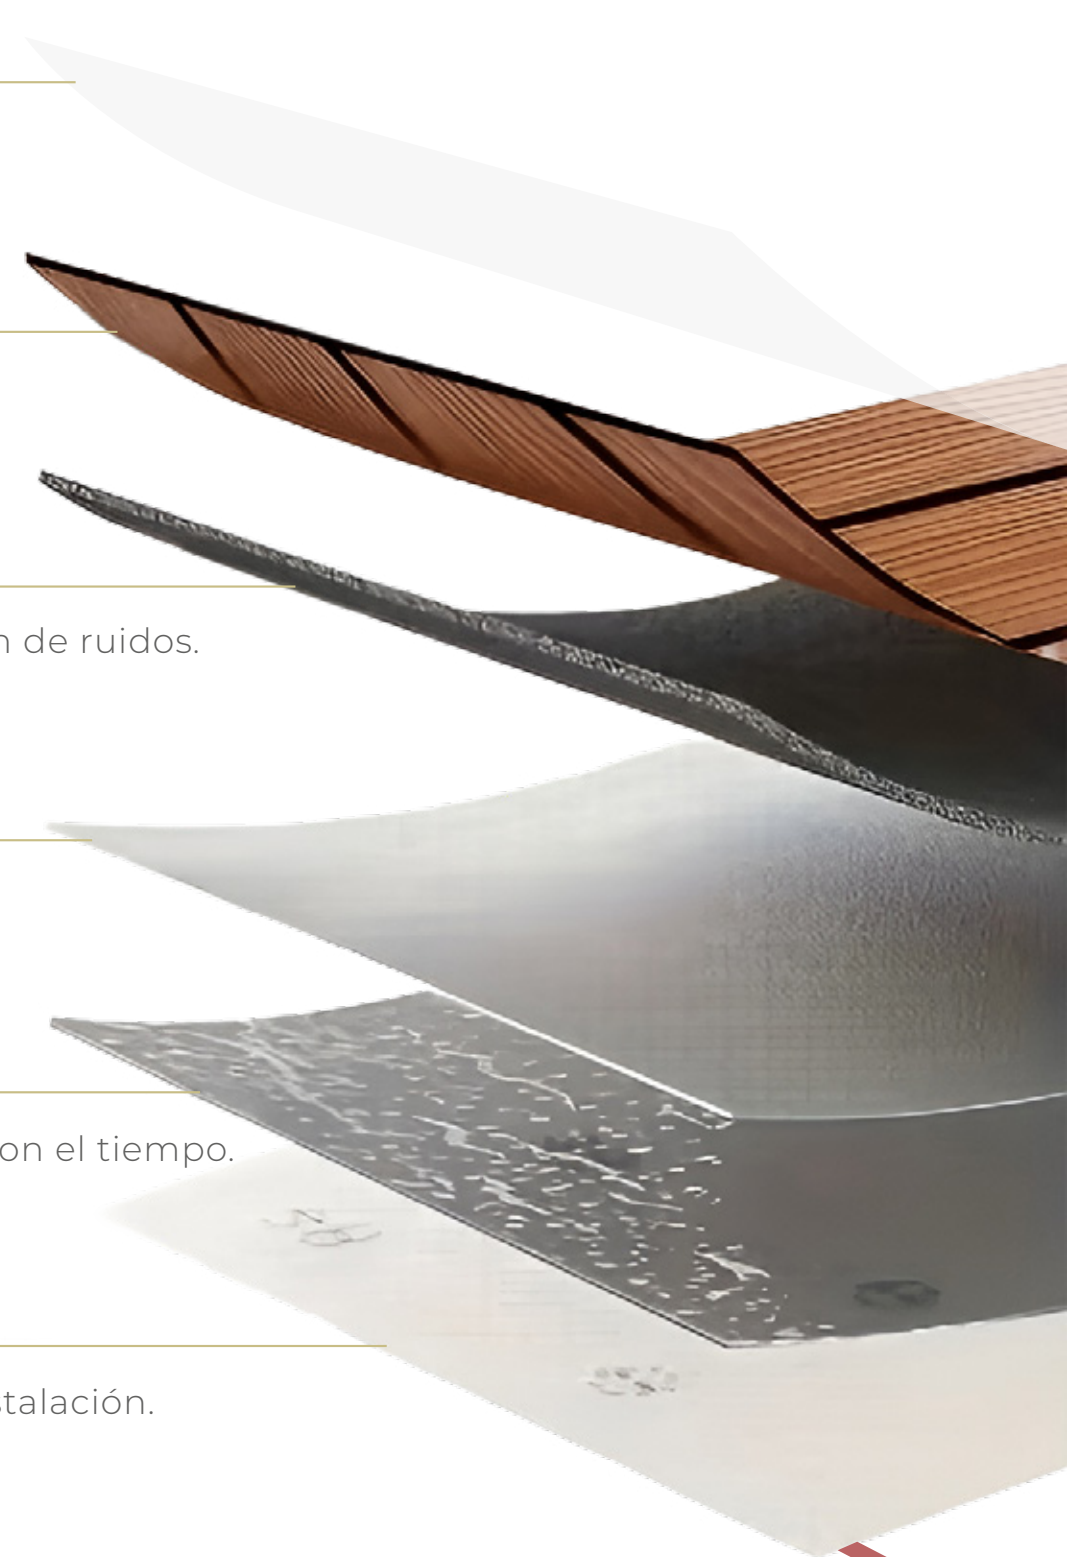


Herramientas

para la instalación

Cinta métrica

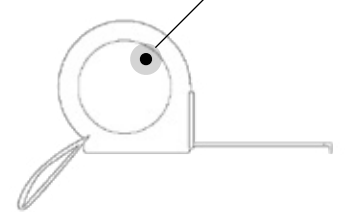


Nivel

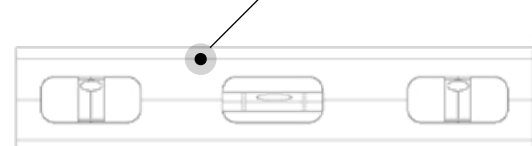

Lápiz




Tijeras / Cúter

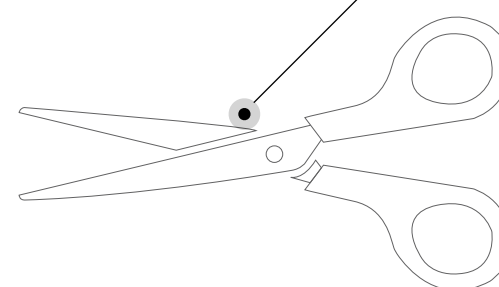

Instalación


paso a paso

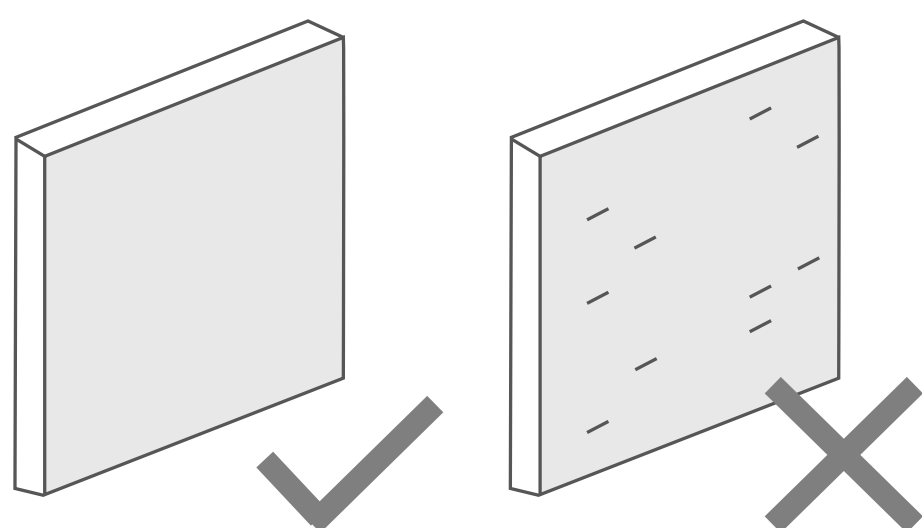

1

Preparación de la superficie

Antes de comenzar la instalación, asegurate de que la pared esté limpia, seca, lisa y nivelada. La superficie debe estar libre de polvo, grasa, humedad o imperfecciones, ya que el producto es autoadhesivo y requiere un soporte uniforme para una correcta adherencia.

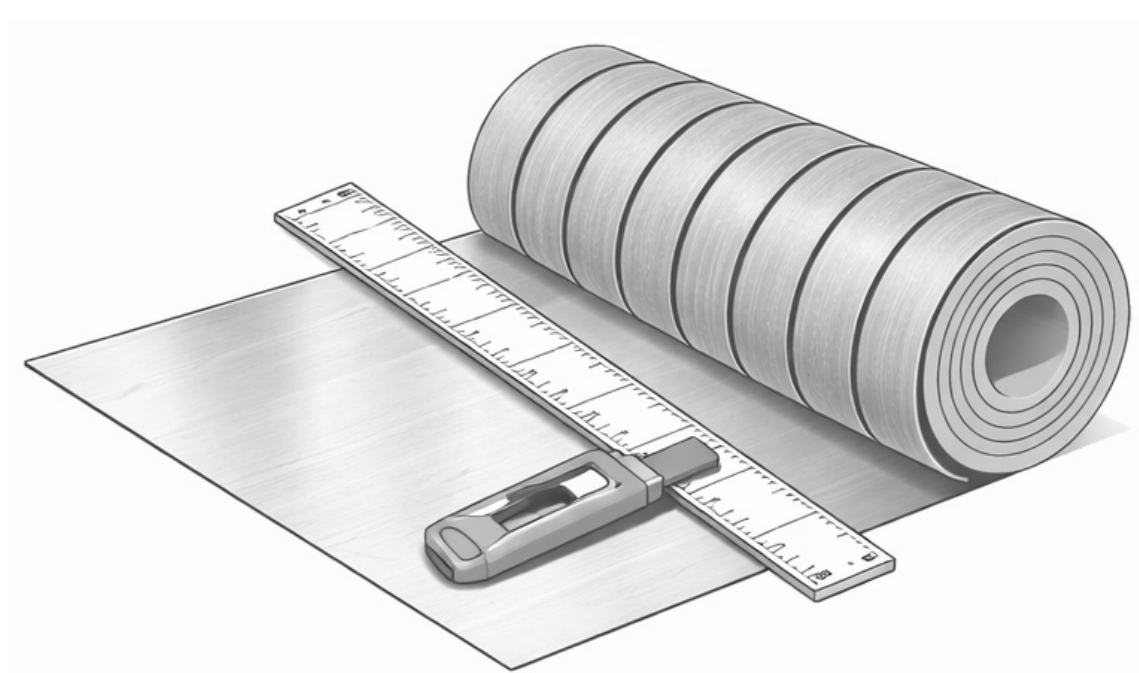


2

Medición y corte

Medí la superficie a revestir y definí las dimensiones necesarias.

El revestimiento se presenta en rollos, por lo que se recomienda realizar los cortes antes de la instalación para facilitar la colocación.


Desenrollá el material sobre una superficie plana y realizá los cortes utilizando cutter o tijera, apoyándote sobre una regla para lograr cortes rectos.

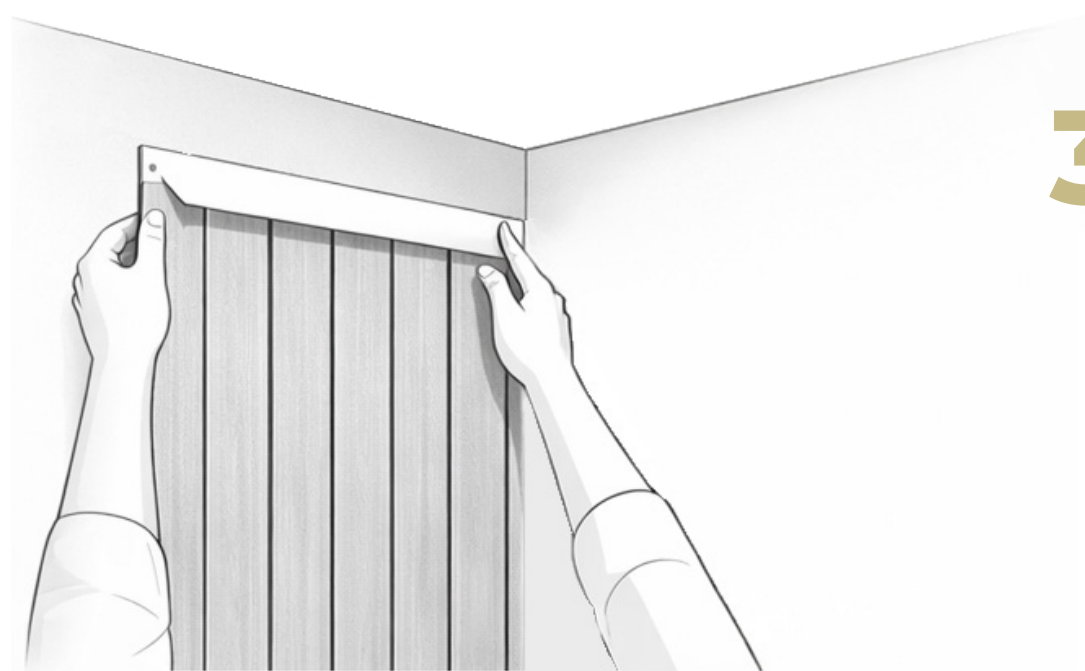

3

Presentación y alineación inicial

Presentá el primer panel cortado en la pared, verificando la alineación del mismo antes de fijar. Retirá parcialmente el papel protector del dorso en la parte superior y fijá el inicio del revestimiento, asegurándote de que quede correctamente nivelado para seguir avanzando con la fijación.

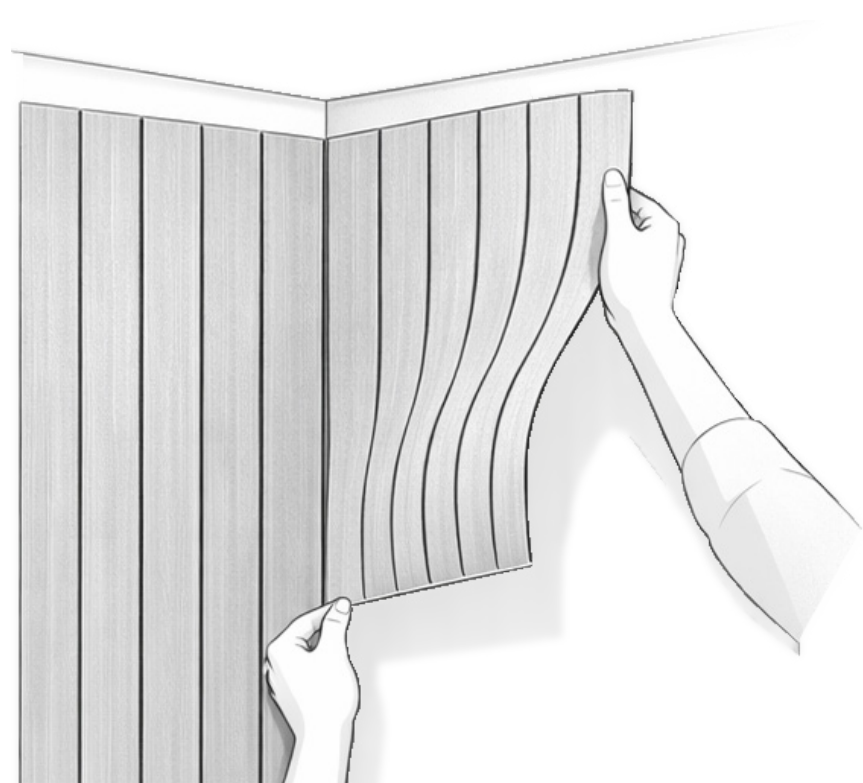


4

Continuidad de los siguientes paneles

Antes de colocar el siguiente recorte, presentalo junto al paño ya instalado para verificar la correcta alineación del diseño y la continuidad de los listones símil madera.

Una vez confirmada la posición, retirá el papel protector y adherí el material de arriba hacia abajo, presionando progresivamente para asegurar una correcta fijación y evitar burbujas de aire.

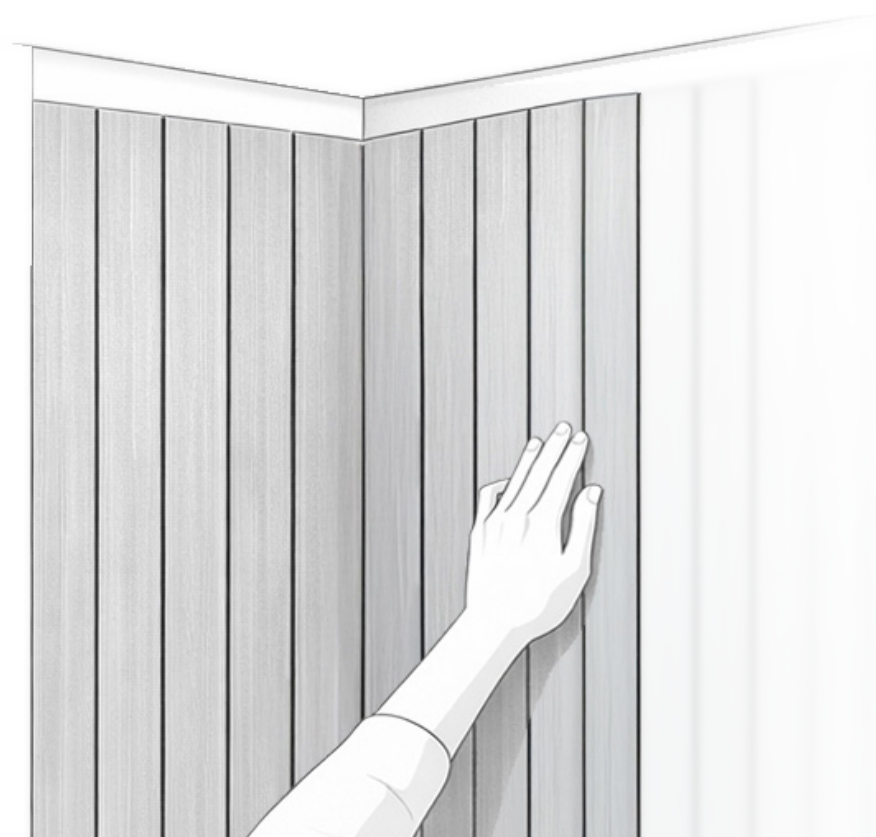

5

Terminación

Una vez colocado todo el revestimiento, repasá la superficie presionando suavemente para asegurar una fijación uniforme.

Verificá los bordes, encuentros y alineación de los listones para lograr una terminación prolija, continua y visualmente uniforme.



VIGORITA

Para más información visite nuestro sitio Web

Mayorista: negocios.vigorita.com.ar

Minorista: vigorita.com.ar

