

REVESTIMIENTO INTERIOR

STICKER 3D

GUÍA DE INSTALACIÓN




VIGORITA

Piezas para la instalación

STICKERS 3D


Composición

- 1 FILM PROTECTOR REMOVIBLE**
Protege la superficie durante el transporte e instalación.
- 2 CAPA SUPERIOR DE GEL DE POLIURETANO 3D**
Genera el relieve, el brillo y el efecto tridimensional.
- 3 DISEÑO IMPRESO DE ALTA DEFINICIÓN**
Reproduce el brillo y la textura de los cerámicos reales.
- 4 LÁMINA DE ALUMINIO CON ADHESIVO**
Aporta estabilidad y permite una fijación firme y duradera.
- 5 PAPEL DE RESPALDO REMOVIBLE**
Protege el adhesivo hasta el momento de la instalación.

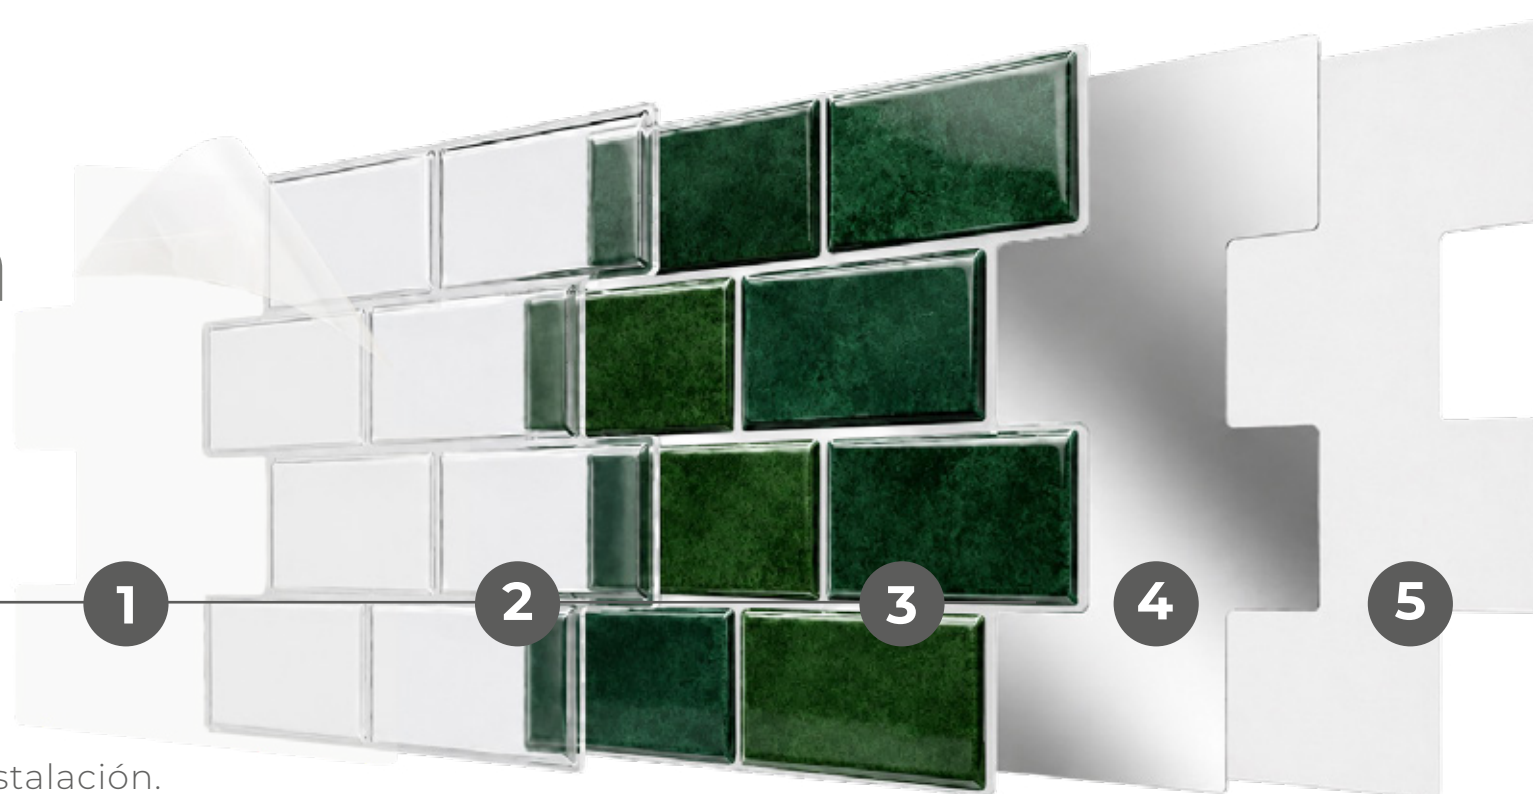


Herramientas para la instalación


Cinta métrica

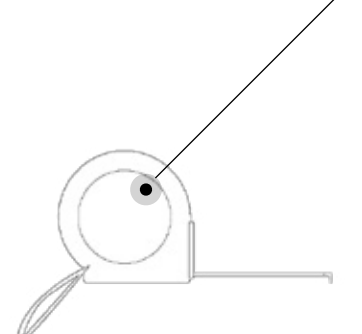


Regla

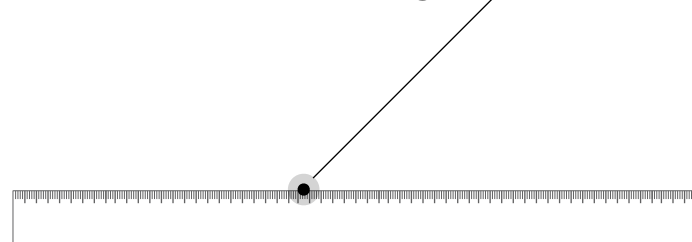

Lápiz

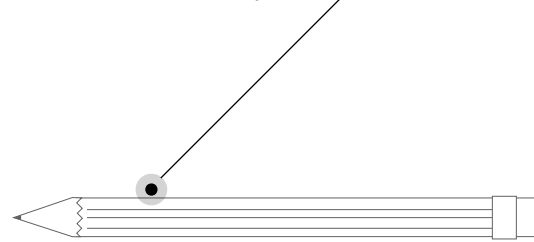


Tijeras / Cúter

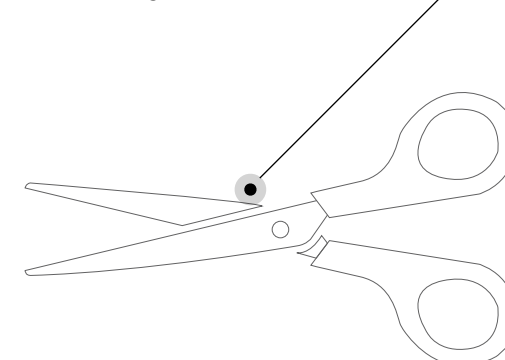

Instalación

paso a paso

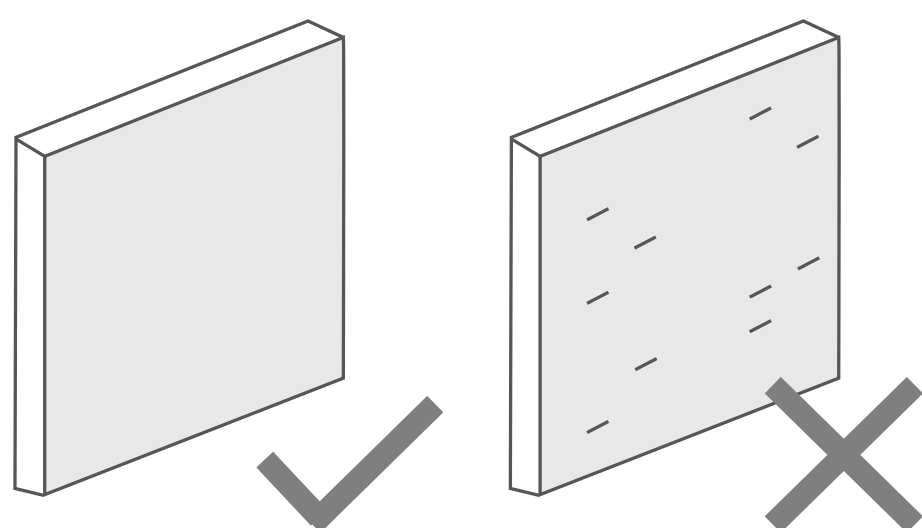

1

Preparación de la superficie


Antes de comenzar la instalación, asegurate de que la pared esté limpia, seca, lisa y nivelada. La superficie debe estar libre de polvo, grasa, humedad o imperfecciones, ya que el producto es autoadhesivo y requiere un soporte uniforme para lograr una correcta adherencia.



2

Medición y corte

Medí la superficie a revestir y planificá la distribución de las placas antes de comenzar la instalación. Realizá todos los cortes necesarios utilizando un cutter y una regla metálica. En la primera placa, recortá el borde lateral con sistema de solape para obtener un canto recto que apoye correctamente contra la pared. Si durante la instalación encontrás enchufes, interruptores u otros elementos, marcá su ubicación y realizá los recortes correspondientes antes de adherir la placa.

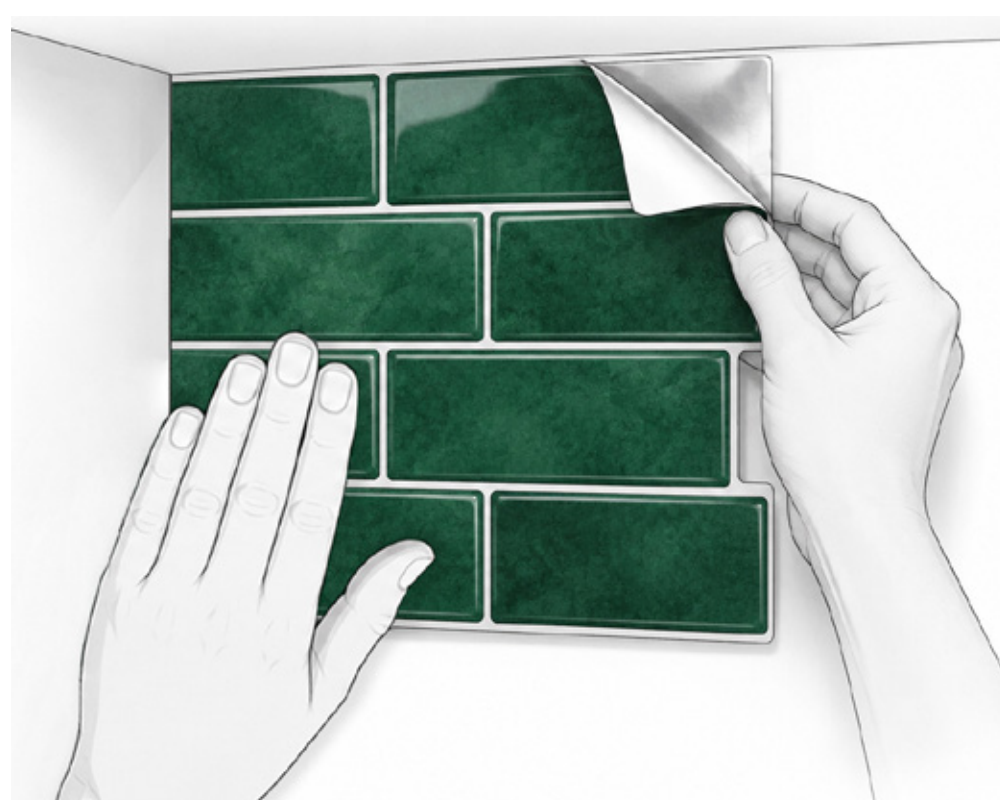

3

Presentación y alineación inicial

Retirá parcialmente el papel protector del dorso y presentá la primera placa alineándola con la pared lateral y el techo de ser necesario. Una vez verificada su posición, retirá progresivamente el resto del papel protector mientras presionás la superficie para asegurar una correcta adherencia.



4

Continuidad de los siguientes revestimientos

Presentá el siguiente revestimiento superponiendo el borde de solape sobre la placa ya instalada, respetando las marcas de unión del diseño. Verificá la correcta continuidad del diseño antes de retirar completamente el papel protector y adherí el revestimiento de arriba hacia abajo, presionando progresivamente para asegurar una correcta adherencia.



5

Terminación

Continuá la instalación hasta cubrir toda la superficie deseada.

Repasá especialmente las uniones entre placas y los bordes, ejerciendo una ligera presión para asegurar una correcta adherencia y obtener una terminación prolija y uniforme.



VIGORITA

Para más información visite nuestro sitio Web
Mayorista: negocios.vigorita.com.ar
Minorista: vigorita.com.ar