



SECURITY LIGHT

REFLECTOR SOLAR LED PROFESIONAL PARA CALLE Y JARDÍN

MANUAL DE USUARIO



1600LM



Por favor, sigue todas las instrucciones para su uso.
Guarda este manual como referencia futura.

Especificaciones

Nombre del producto	Reflector Solar Led Profesional
Brillo/Potencia	15W / 1600LM (Tradicional 150W)
LEDs	SMD2835*40piezas, 0.5W/LED
Batería	18650/7,4 V/5400 mAh, reemplazable (cap. total 3,7 V/10800 mAh)
Panel Solar Mono	9,5 Wp, monocristalino
Grado IP	IP65 Waterproof
Ángulo de haz	140X70-TPIII
Área iluminada	120° 3-8 metros
Tamaño	492.5*231.9*58mm
Altura de instalación	3-5 metros
Vida útil	35,000 hrs
Garantía	24 meses de garantía (12 meses de garantía para la batería)
Contenido del paquete	1 luz solar, 1 bolsa de tornillos, 1 manual de usuario, 1 soporte en forma de arco, 2 soportes en forma de U

Características

- Energía solar**
- Sin costo de electricidad**
- Encendido/Apagado automático**
- Sensor Infrarrojo**
- Seguridad**
- Waterproof IP60**
- Batería reemplazable**
- Sin cable**
- Multifuncional**
- Larga duración**

Modo de trabajo

BOTÓN INTELIGENTE



ON/OFF

Esta lámpara tiene modo de trabajo de ajuste automático, solo necesita presionar el botón una vez, funcionará permanentemente.

PRIMERAS 5 HORAS DE ILUMINACIÓN



Se enciende automáticamente al brillo máximo (1600 lm) cuando se detecta movimiento en el rango ≤ 8 m y luego cambia a un brillo débil luego de 20 segundos sin movimiento.

DESPUÉS DE 5 HORAS DE ILUMINACIÓN O CUANDO LA CAPACIDAD DE LA BATERÍA SEA INFERIOR AL 30%




Se enciende automáticamente al brillo máximo (1600 lm) cuando se detecta movimiento en el rango ≤ 8 metros y luego cambia a un brillo débil en 20 segundos sin movimiento, luego se apaga después de 5 minutos.

Precauciones

- Esta es una lámpara que funciona con energía solar; instálala en un lugar donde pueda recibir suficiente luz solar.
- Tenga en cuenta que el tiempo de iluminación depende de la duración del sol y del clima.
- El IC inteligente incorporado tiene protección contra sobrecarga, sobredescarga y sobretensión.
- La lámpara se carga solar durante el día y se enciende automáticamente al anochecer.
- La lámpara está equipada con una batería interna reemplazable. Si es necesario, comuníquese con el vendedor para obtener el nuevo paquete de baterías correcto.
- Si saca y vuelve a colocar la batería o la reemplaza por otras nuevas, acerque el panel solar a la luz del sol o a una luz fuerte para activar la lámpara.
- Solo profesionales pueden desarmar la lámpara.
- No desheche la batería con la basura doméstica para evitar explosiones.


3 Instalaciones diferentes

INSTALACIÓN A: MONTADO EN LA PARED

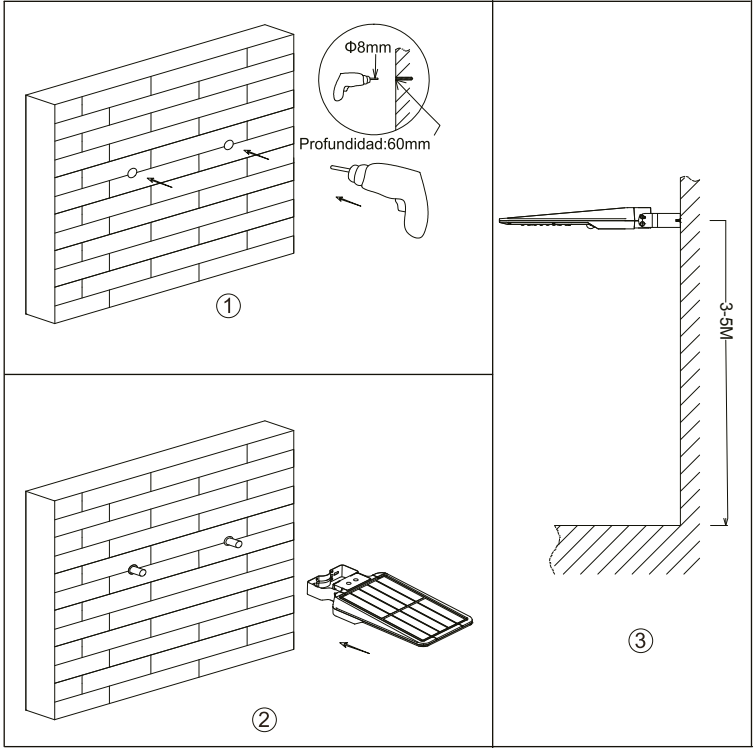

1. En primer lugar, prepare bien la lámpara, los accesorios y las herramientas.
2. Taladre dos agujeros de Φ8 mm con una profundidad de 60 mm en la pared. (Imagen ①)
3. Fije los tornillos de expansión en los orificios. (Imagen ②)
4. Luego use una llave para fijar la lámpara en la pared con tornillos de expansión. (Imagen ③)


INSTALACIÓN B: POSTE RECTO

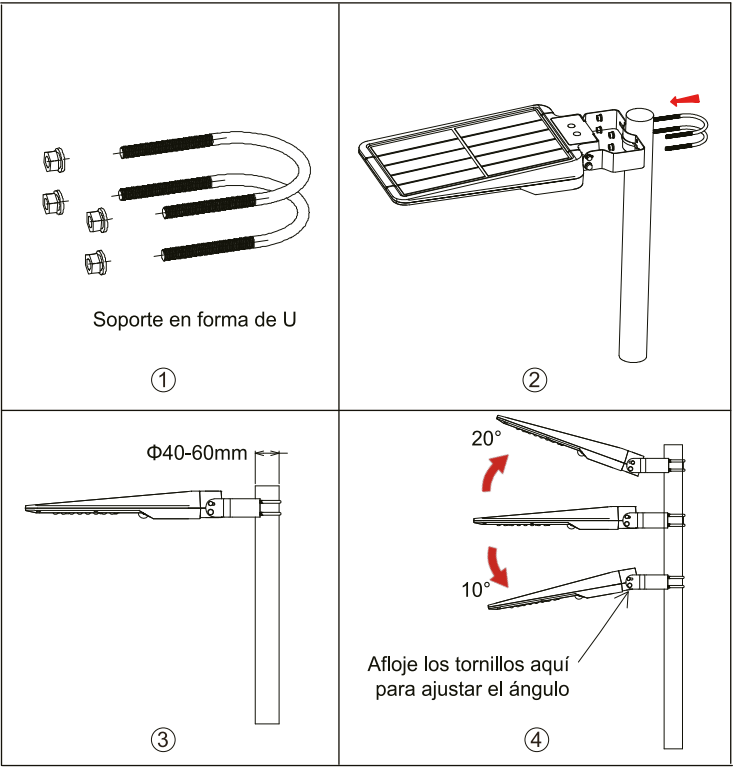

1. En primer lugar, prepare bien la lámpara, los accesorios y las herramientas.
2. Retire el espaciador de tuerca de los soportes en forma de U. (Imagen ①)
3. Utilice los soportes en forma de U para fijar la lámpara al poste. (Imagen ②)
4. Afloje los tornillos en ambos extremos del soporte y ajuste el ángulo de la lámpara según sea necesario, que es ajustable 20° en el sentido de las agujas del reloj y 10° ajustable en el sentido antihorario, luego apriete los tornillos. (Imagen ③ ④)

✱ Esta instalación se aplica a postes con un diámetro de Φ40-60mm.

INSTALACIÓN B: POSTE CURVO

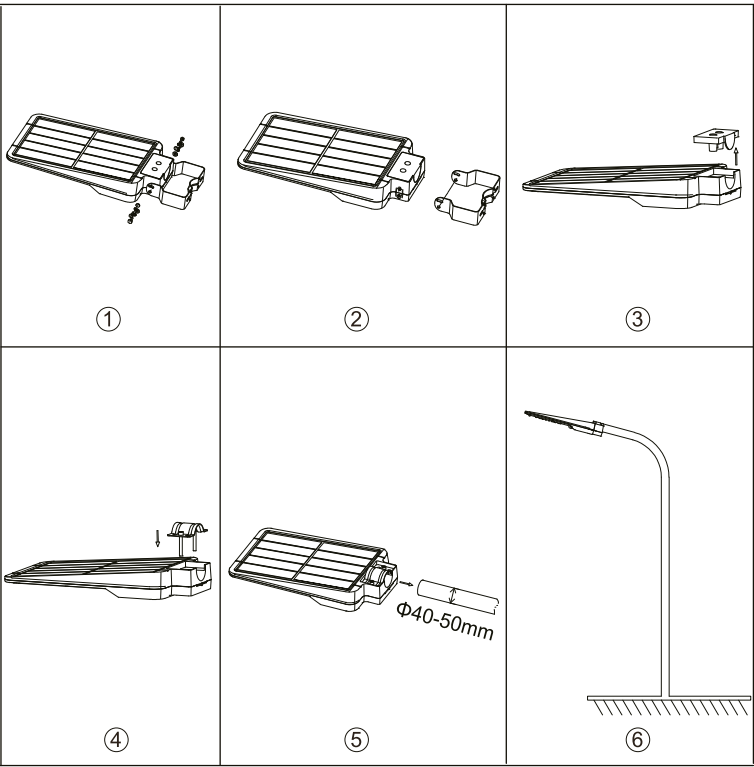

1. En primer lugar, prepare bien la lámpara, los accesorios y las herramientas.
2. Afloje los tornillos y retire el soporte. (Imagen ① ②)
3. Mueva la tapa del portalámparas. (Imagen ③)
4. Fije el soporte en forma de arco en el portalámparas (no lo bloquee primero). (Imagen ④)
5. Instale la lámpara en el poste de la lámpara. (Imagen ⑤)
6. Ajuste la lámpara y equilibre, luego bloquee el soporte en forma de arco. (Imagen ⑥)

✱ Esta instalación se aplica a postes con un diámetro de Φ40-50 mm.